



PRIME

TOPVERSIE


100% GEMAAKT IN ITALIË

ITALFILE®

ITALFILE® Srl • Via Gualda, 11 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italië Tel. +39
0444 371303 • info@italfile.it • www.italfile.it

PRIME

TOPVERSIE

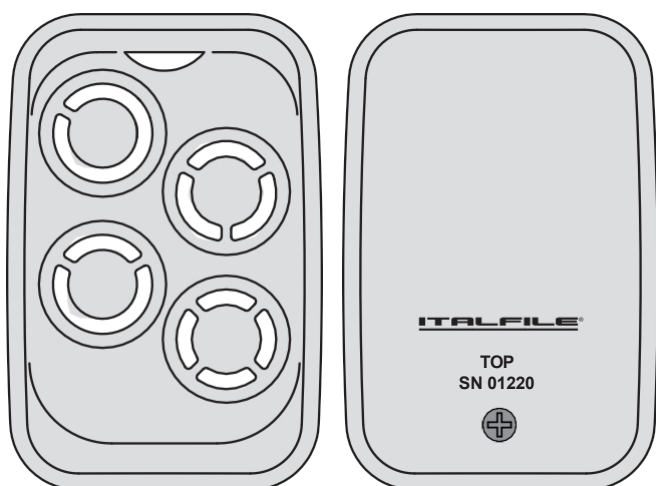

Compatibel met de meeste afstandsbedieningen met vaste code en rolling code met verschillende frequenties voor elke afzonderlijke knop, met uitzondering van frequenties van 20 tot 40 MHz



Dubbele LED
Groen = vaste code
Rood = Italfile-rollingcode



Batterij CR2032



Schokbestendige coating

VERWIJDERING

Geen van de onderdelen van het product brengt specifieke risico's met zich mee. De verschillende onderdelen moeten per soort worden gescheiden (kunststof, elektrische onderdelen, batterij).

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant ITALFILE S.R.L. verklaart dat de radioapparatuur van het type Prime versie TOP SN01220 - TOP SN01322 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst is beschikbaar op: www.italfile.it

Montecchio Maggiore Vicenza 09/11/2022

Verantwoordelijke persoon, Pellattiero Luigino



TECHNISCHE KENMERKEN	
BAND 433 MHz	Van 433,03 tot 435,43 MHz
BAND 868 MHz	Van 868,03 tot 870,43 MHz
VERMOGEN	-6 dBm
VOEDING	CR2032-batterij
CODE	OOK/FSK
KANAALNUMMER	2

INDEX

LEGENDA VAN LED-SYMBOLLEN	p. 4
PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN DE ROLLING CODE STANDAARD	p. 5
PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN VASTE CODES	p. 6
BFT®-PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES	p. 7
FAAC®/GENIUS®-PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES	p. 8
AVIDSEN®/V2® CODE-DUBBELINGSPROCEDURE	p. 9
BFT®/FAAC®/GENIUS® PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES VAN EEN PRIME NAAR EEN	
NIEUWE PRIME	p. 10
PROCEDURE VOOR IDENTIEKE KOPIE	p. 11
PROCEDURE VOOR ALLE KNOPPEN	p. 12
PROCEDURE VOOR CONTINUE UITZENDING	p. 13
HANDMATIGE OPSLAG VAN DE ONTVANGER	p. 14
AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER	p. 15
DIRECTE PROGRAMMERING	p. 16
VERBORGEN KNOP/BRONFUNCTIE	p. 17

LEGENDA VAN LED-SYMBOLLEN



Groene led



Rode led



LED uit




Pauze




Langzaam knipperen



Snel knipperen




Groen continu licht





Rood continu licht



PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN ROLLING CODE STANDAARD

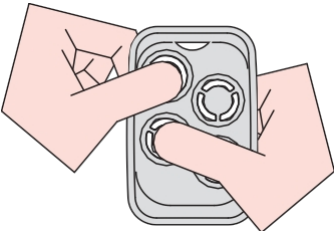1 

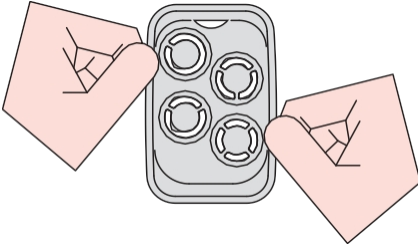2 

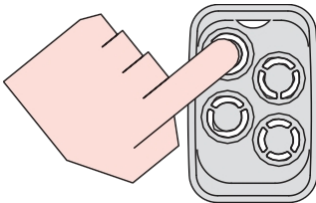
3 





Druk tegelijkertijd op beide Prime-knoppen

Laat los wanneer het lampje knippert

Druk op de knop die u wilt opslaan

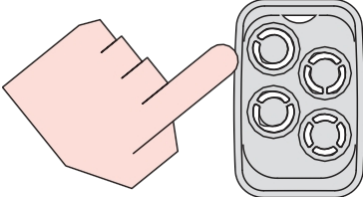4 

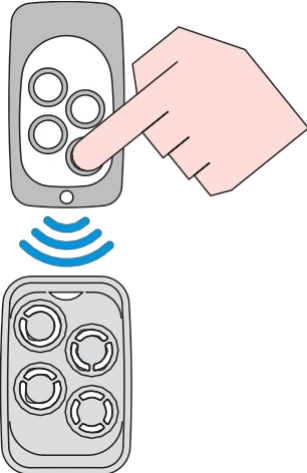5 

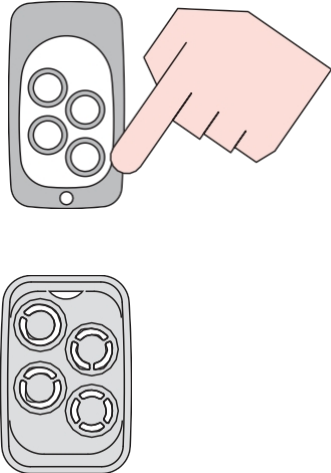6 



Loslaten wanneer het lampje snel knippert

Druk op de knop op de originele afstandsbediening die u wilt dupliceren




Laat de knop los zodra het LED-lampje continu brandt en wacht tot het uitgaat






Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal verzenden met het RODE LED-lampje. Om het te laten werken, moet u, afhankelijk van het model, ofwel de **HANDMATIGE OPSLAG OF DE AUTOMATISCHE OPSLAG VIA DE RADIO-ONTVANGER**.





PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN EEN VASTE CODE




1  **2**  **3** 

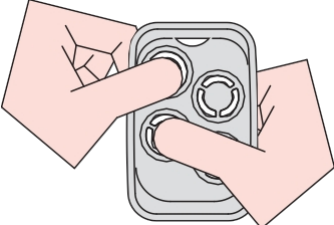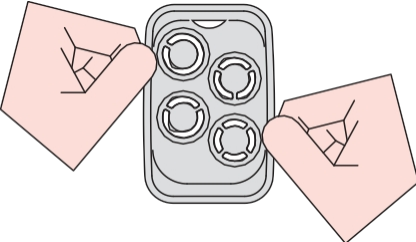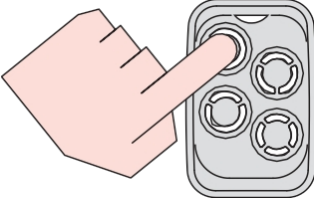

Druk tegelijkertijd op beide Prime-knoppen Laat los wanneer het lampje knippert Druk op de knop die u wilt opslaan

4  **5**  **6** 



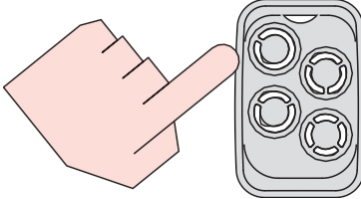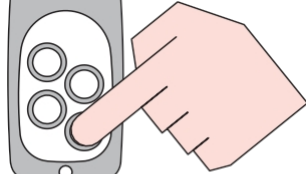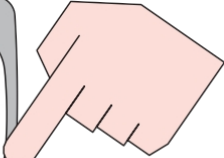Laat los wanneer het lampje snel knippert Druk op de knop op de originele afstandsbediening die u wilt dupliceren Laat de knop los zodra het LED-lampje continu groen brandt en wacht tot het uitgaat




Zodra de procedure is voltooid, zendt de geprogrammeerde knop het signaal uit met het GROENE LED-lampje en is deze onmiddellijk operationeel. **DIRECTE PROGRAMMERING.**




PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN DE BFT®-CODE


De procedure omvat ook de verzending van de broncode van de originele afstandsbediening. De broncode wordt verzonden door beide knoppen tegelijkertijd of door op de knop aan de achterkant van de afstandsbediening te drukken.

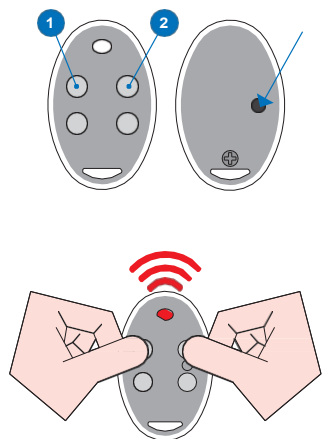

Om de broncode door te sturen, drukt u op alle BFT-afstandsbedieningen tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2.

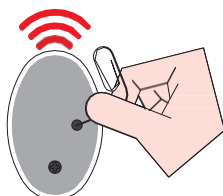

Bij de MITTO-versies: als de knop zich aan de achterkant van de afstandsbediening bevindt, druk dan alleen op deze knop.

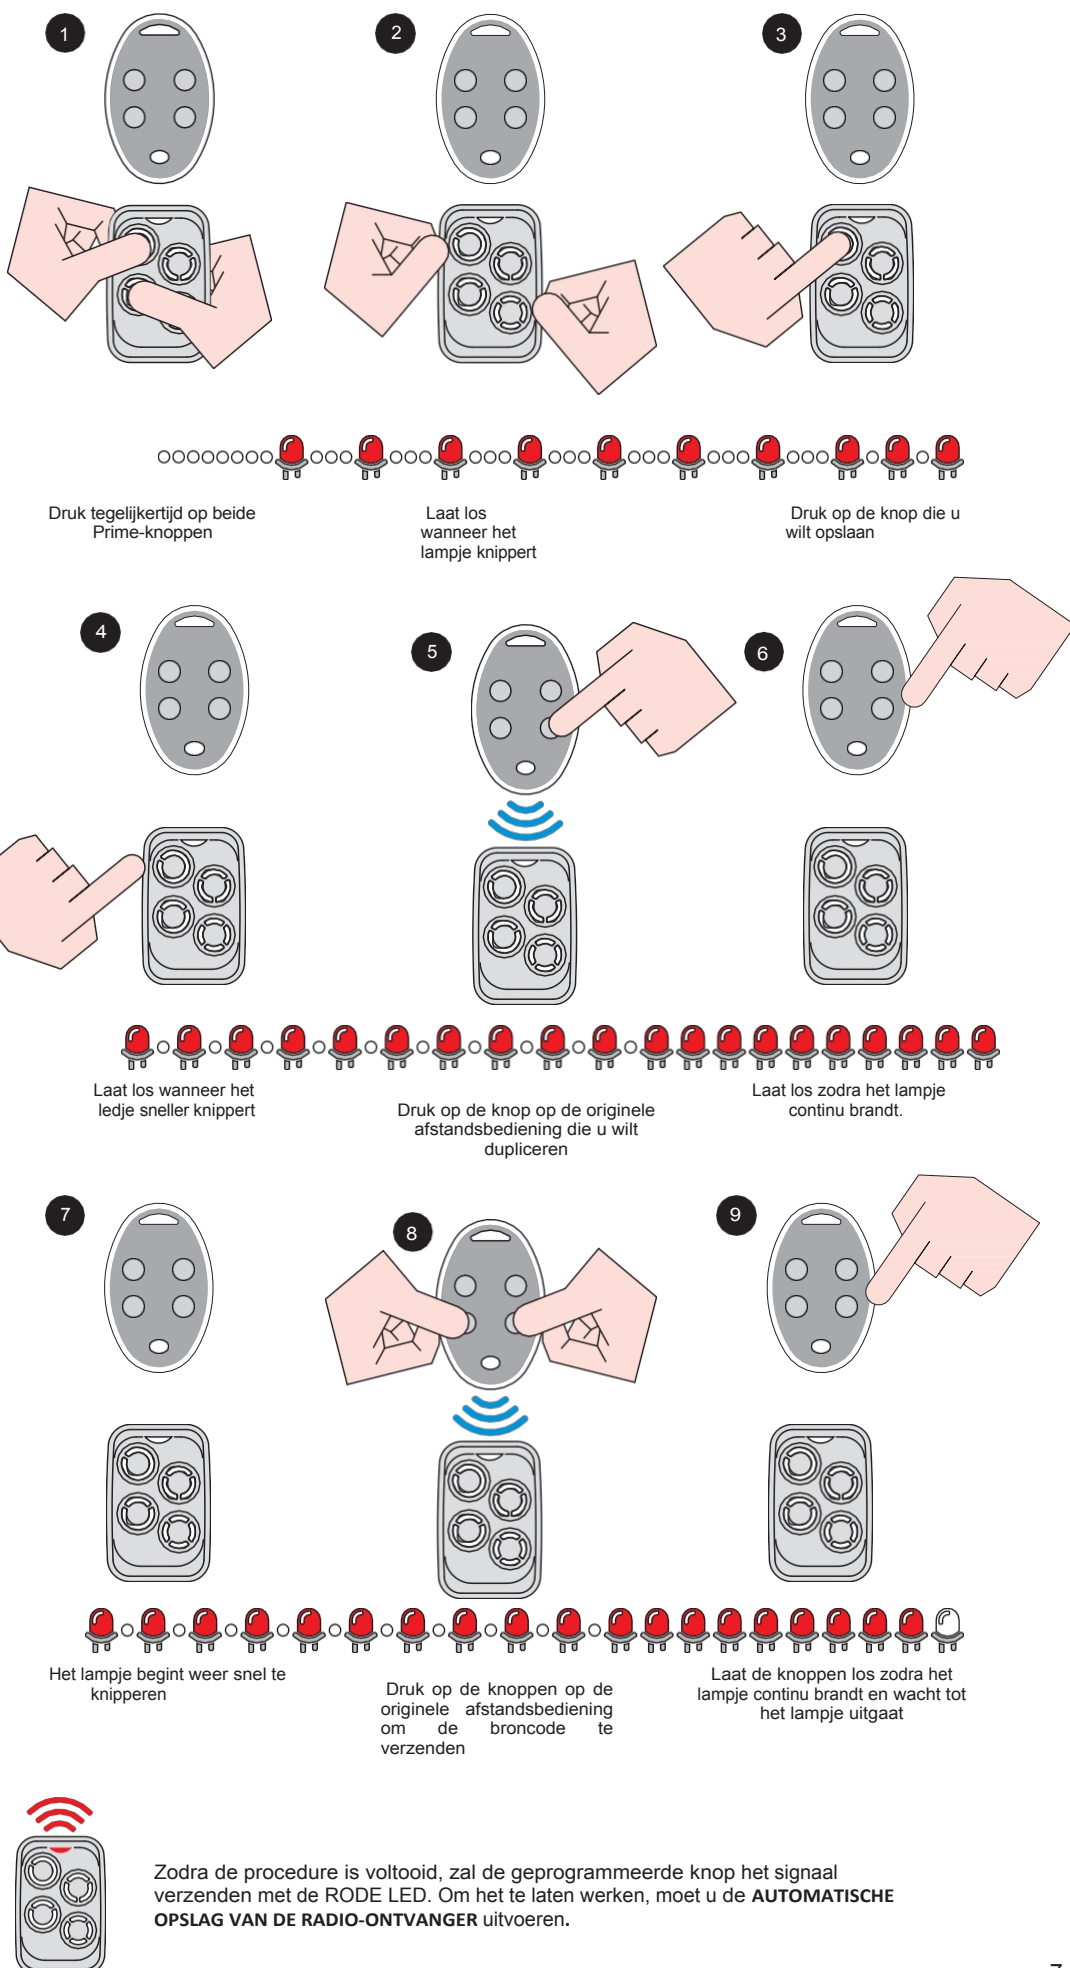















PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN DE FAAC®/GENIUS®-CODE

De procedure mag alleen worden uitgevoerd als de originele afstandsbediening een master is, dat wil zeggen wanneer het indrukken van een van de knoppen ervoor zorgt dat de LED twee keer knippert. Als de LED continu brandt, kan de procedure niet worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING:

Bij al deze afstandsbedieningsmodellen is de volgorde van de knoppen zoals weergegeven in het onderstaande schema.

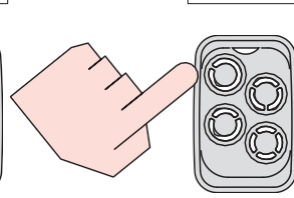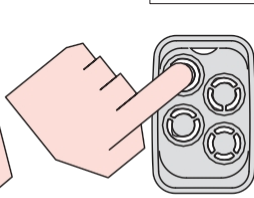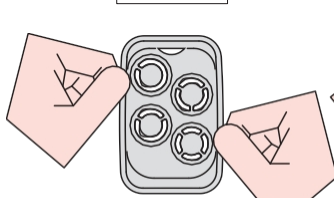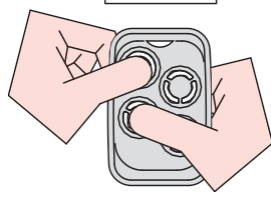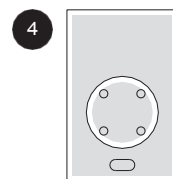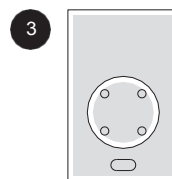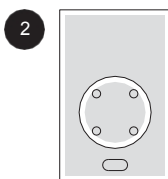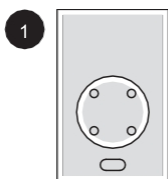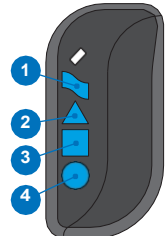
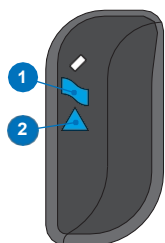
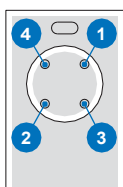
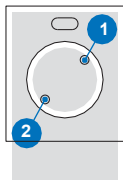


Druk beide Prime-knoppen tegelijkertijd in

Laat los wanneer het lampje knippert

Druk op de knop die u wilt opslaan

Laat los wanneer het lampje snel knippert


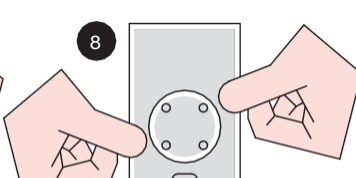
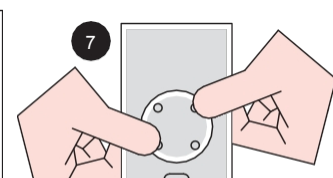
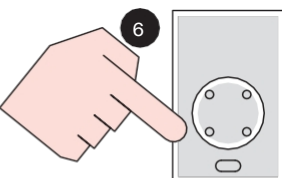
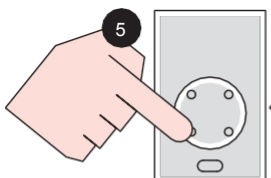


Druk op de knop op de originele afstandsbediening die u wilt dupliceren

Laat los wanneer het lampje continu brandt

Haal de originele afstandsbediening weg en druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 totdat het LED-lampje knippert

Laat de knoppen los, de led blijft knipperen

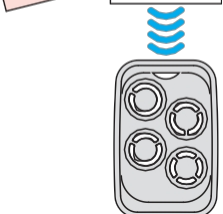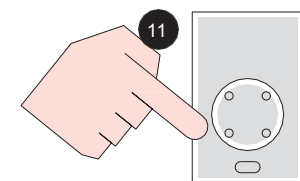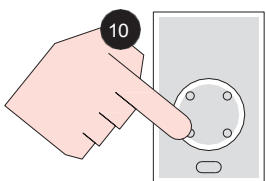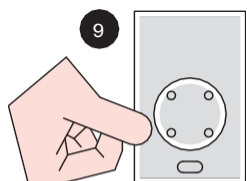

Houd de twee afstandsbedieningen dicht bij elkaar; het lampje op de Prime-afstandsbediening begint al snel te knipperen

Druk op dezelfde knop op de originele afstandsbediening


Laat de knop los zodra het lampje continu brandt en wacht tot het uitgaat



Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal met de RODE LED verzenden en zal deze operationeel zijn nadat de geprogrammeerde knop een paar keer voor de ontvanger van het systeem is ingedrukt. **DIRECTE PROGRAMMERING.**



AVIDSEN®/V2® PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES

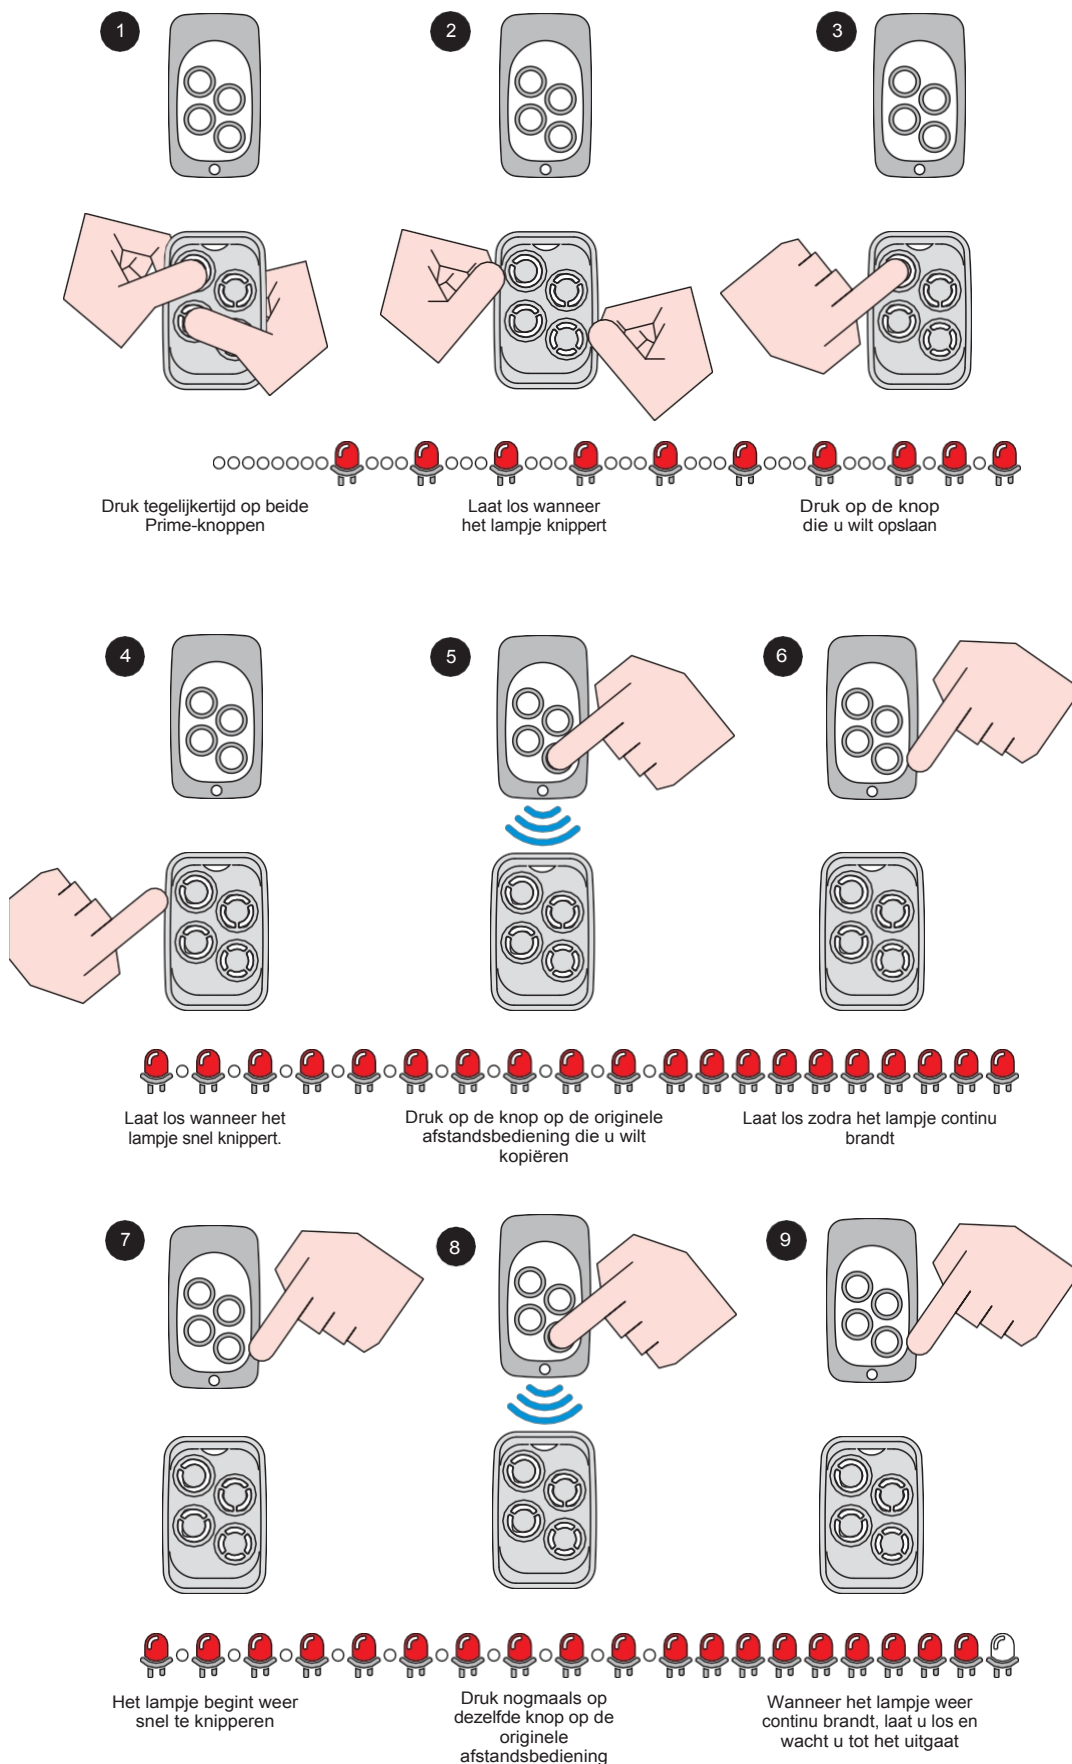


Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal verzenden met de RODE LED. Om dit te laten werken, moet u voor AVIDSEN® **HANDMATIGE OPSLAG** uitvoeren, **terwijl voor V2® AUTOMATISCHE RADIO-ONTVANGER OPSLAG vereist is.**



BFT®/FAAC®/GENIUS® CODE-DUPLICATIEPROCEDURE VAN PRIME NAAR EEN NIEUWE PRIME

A Reeds geprogrammeerde afstandsbediening

B Nieuwe afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden


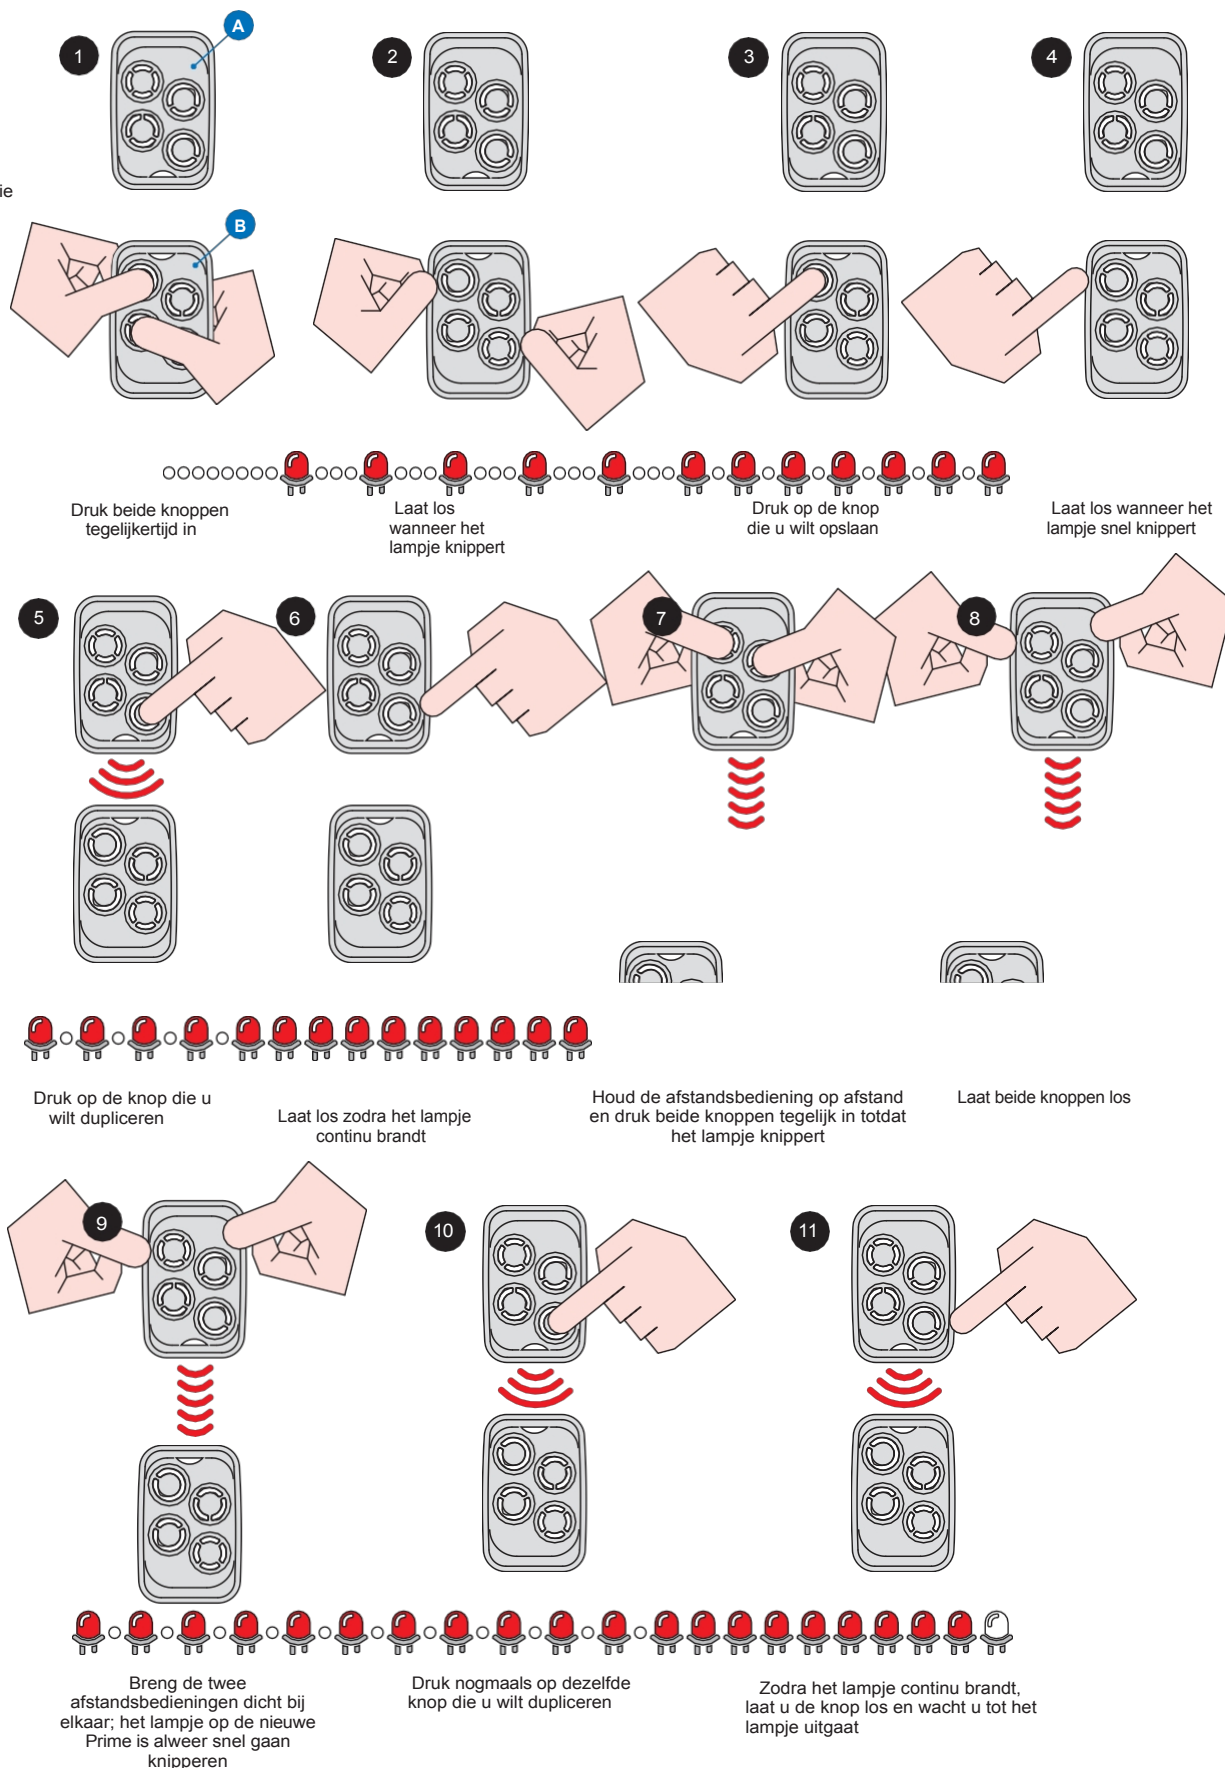


Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal met de RODE LED verzenden. Om dit te laten werken, moet u voor BFT® de **AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER** uitvoeren, terwijl het voor FAAC®/GENIUS® operationeel is na het een paar keer indrukken van de geprogrammeerde knop voor de systeemontvanger. **DIRECTE PROGRAMMERING.**



PROCEDURE VOOR EEN IDENTIEKE KOPIE

Met deze procedure kunt u de knop kopiëren van de originele afstandsbediening met hetzelfde serienummer.

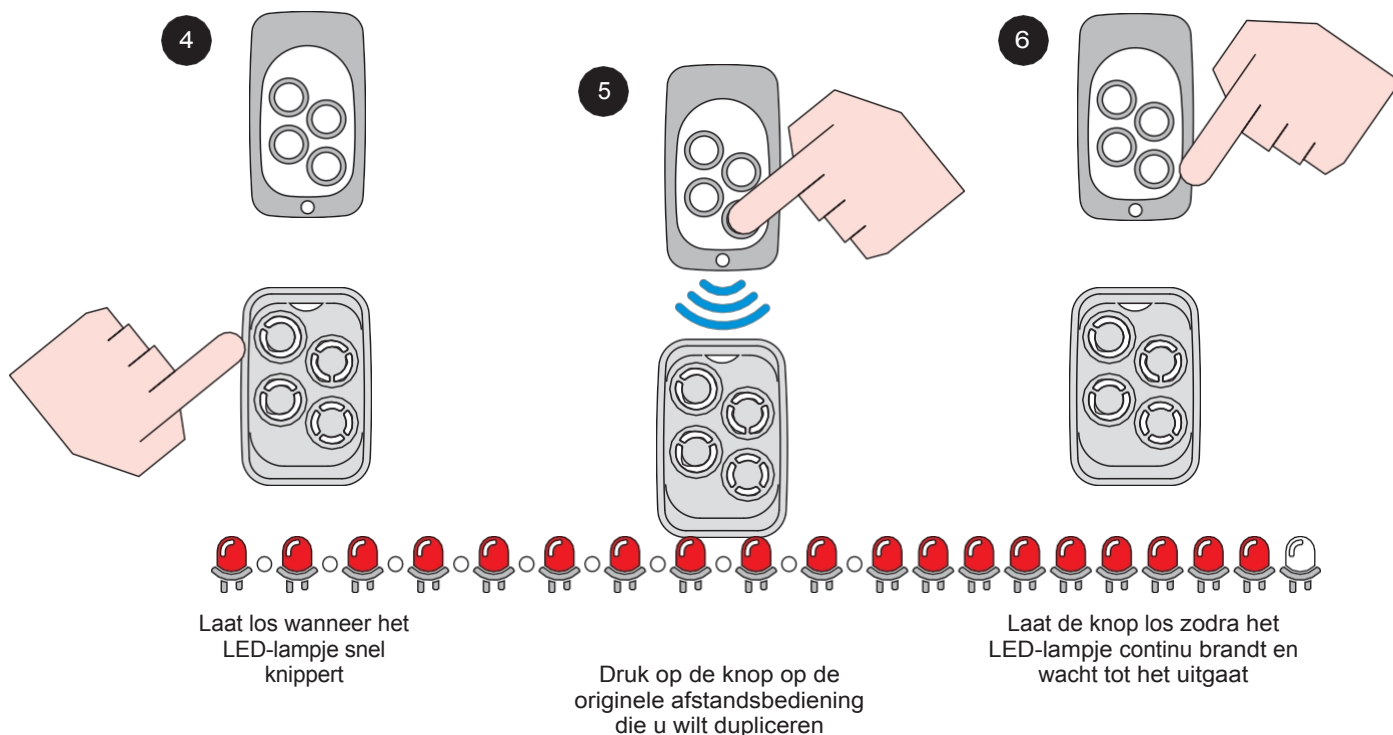
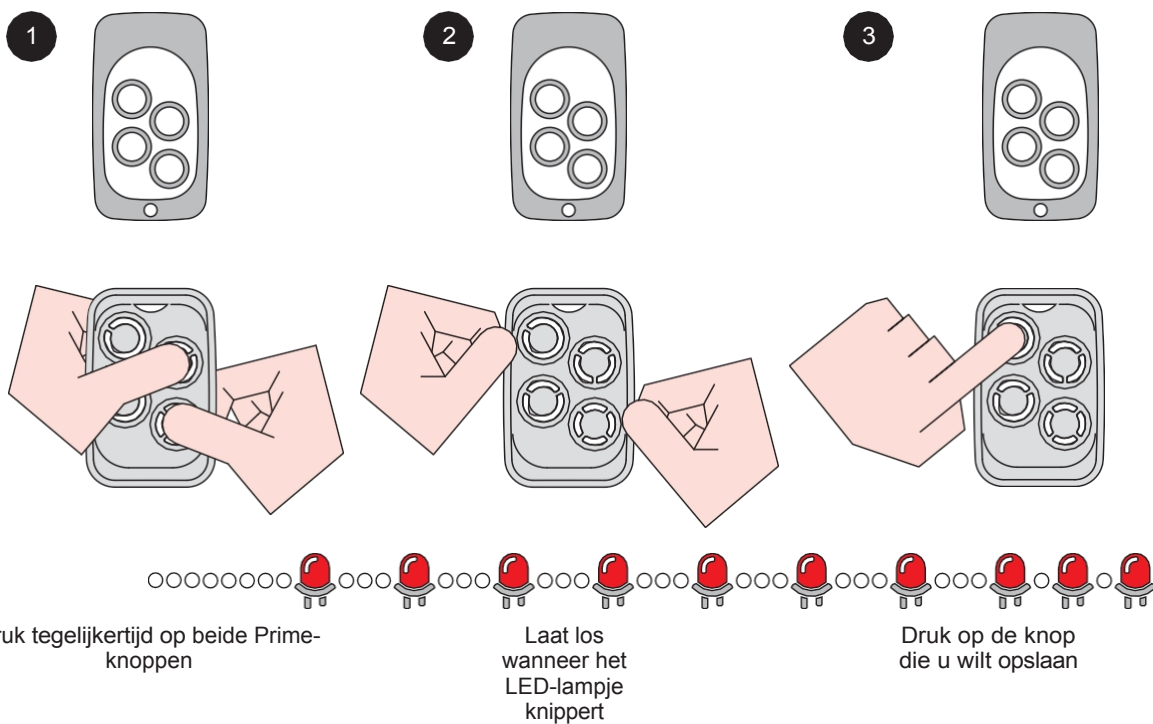


Zodra de procedure is voltooid, zendt de geprogrammeerde knop het signaal uit met het RODE LED-lampje en is deze onmiddellijk operationeel. **DIRECTE PROGRAMMERING.**



PROCEDURE VOOR ALLE KNOPPEN

Deze procedure wordt gebruikt wanneer meer dan één knop van de originele afstandsbediening op één ontvanger van het systeem is geprogrammeerd (bijvoorbeeld: de eerste knop opent de poort volledig, terwijl de tweede knop de voetgangersopening bedient). Hiermee kunt u alle knoppen van de originele afstandsbediening naar beide knoppen van de PRIME kopiëren; deze procedure is alleen van toepassing op NICE®-modellen.

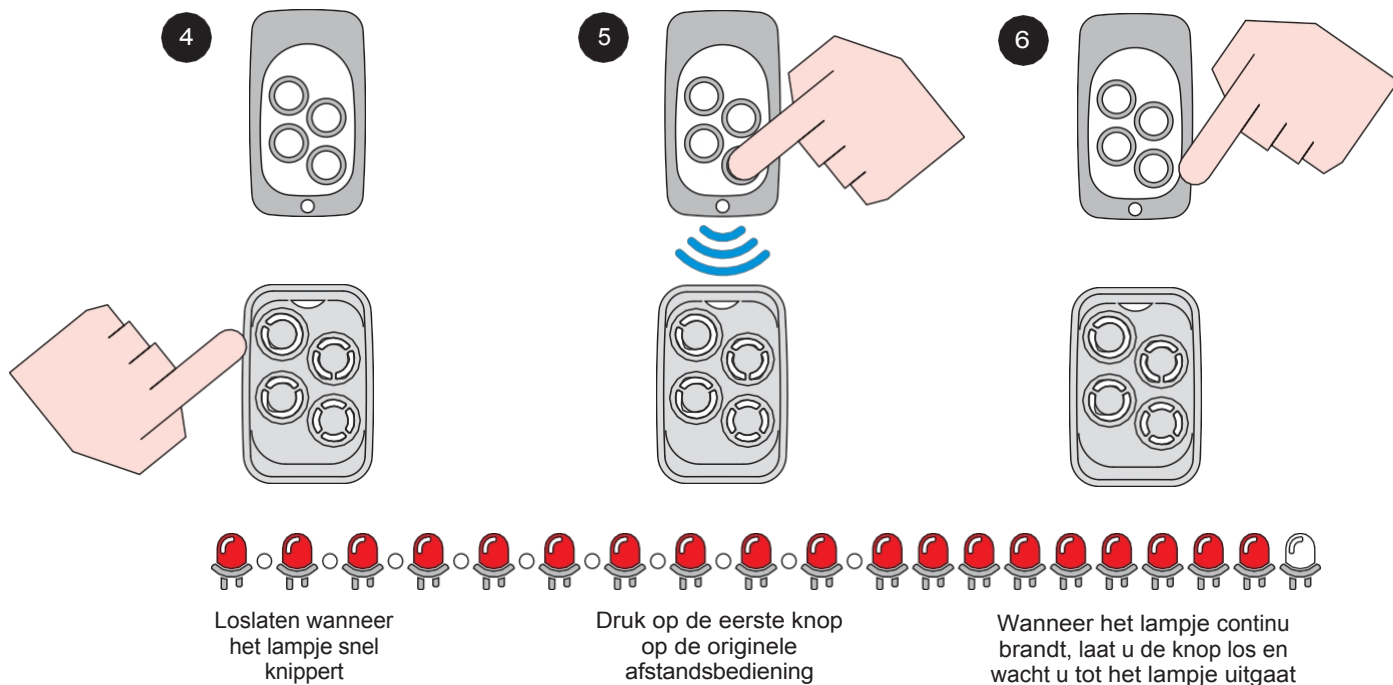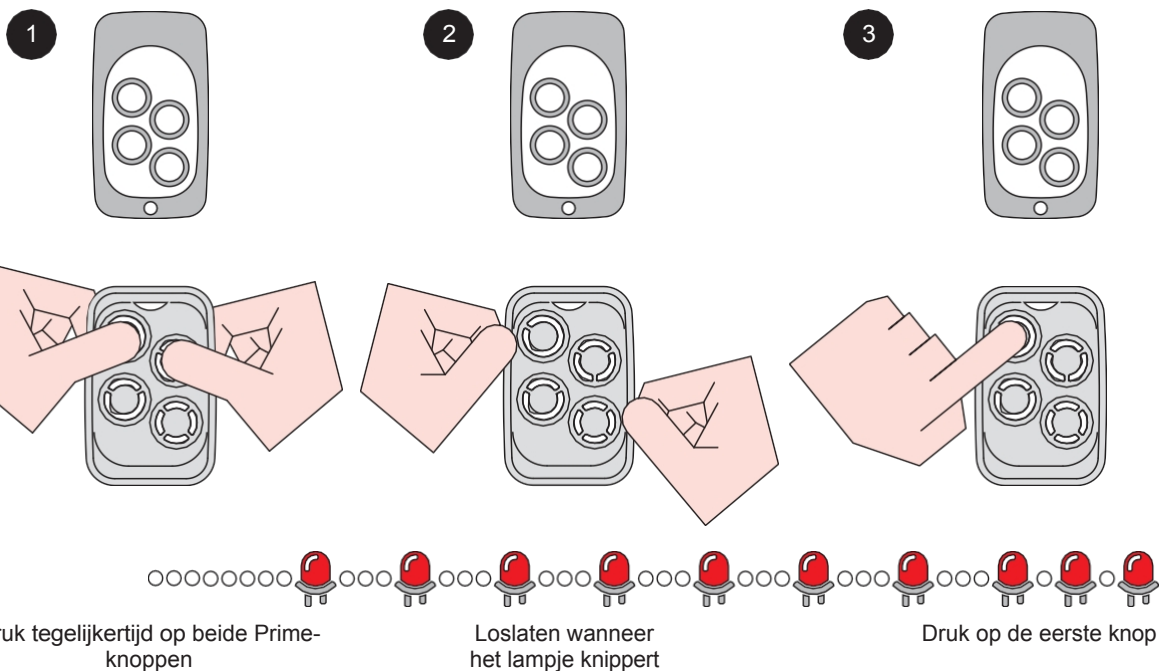


Zodra de procedure is voltooid, zullen alle knoppen het signaal doorgeven met de RODE LED. Om ze te laten werken, moet u de **AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER** uitvoeren, die wordt geactiveerd door de eerste opgeslagen knop. Nadat u de procedure bij de systeemontvanger hebt voltooid, worden alle knoppen opgeslagen op alle kanalen van de ontvanger.



PROCEDURE VOOR CONTINUE UITZENDING

Deze procedure wordt uitgevoerd nadat de Prime-afstandsbediening al is geprogrammeerd en werkt, en zorgt ervoor dat het signaal wordt verzonden totdat de knop wordt losgelaten.

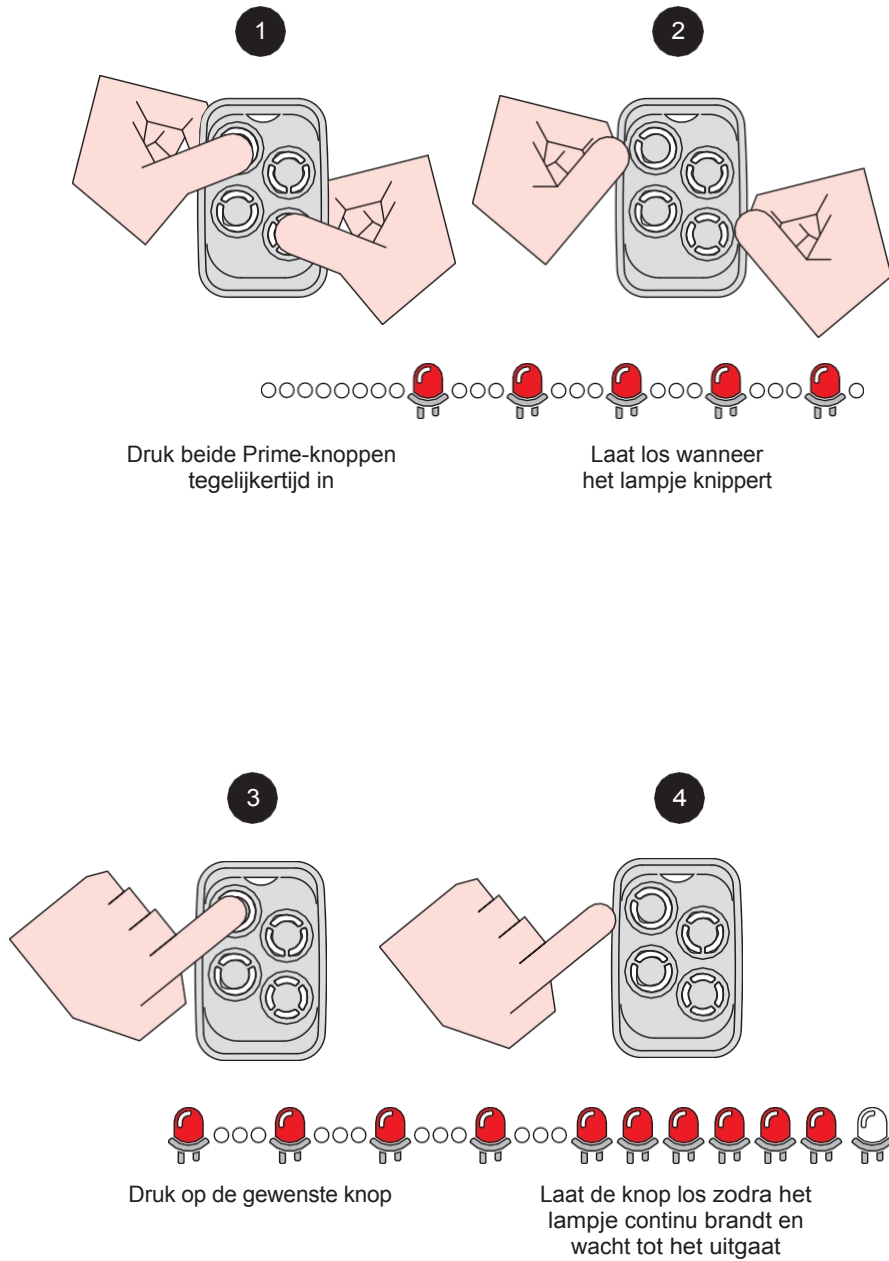





HANDMATIGE OPSLAG VAN DE ONTVANGER

Het programmeren moet altijd gebeuren terwijl de poort gesloten is, door handmatig op de knop op het radiopaneel van het systeem te drukken. Druk op de ontvanger op de knop (die afhankelijk van het merk verschillende namen kan hebben), zoals MEMO, PRG, PGM, RADIO, CODE of P, en druk vervolgens op de knop van de te programmeren afstandsbediening.

Let op! Het wordt aanbevolen de gebruikershandleiding van het systeem te raadplegen, aangezien de procedure per merk en model kan verschillen.


ALGEMEEN VOORBEELD

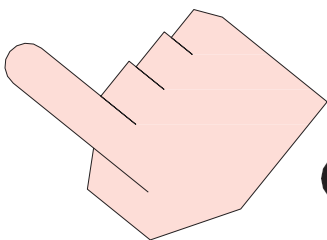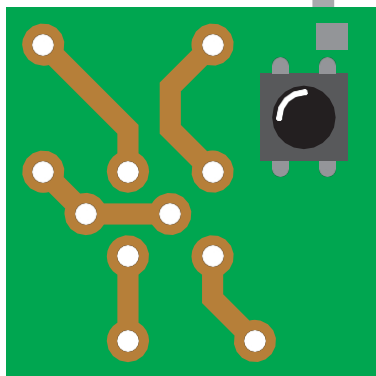

- 1 Druk op de knop van de radio-ontvanger en laat deze los zodra het lampje gaat branden



- 2 Druk op de geprogrammeerde knop en laat deze los wanneer het lampje op de ontvanger knippert of uitgaat ter bevestiging

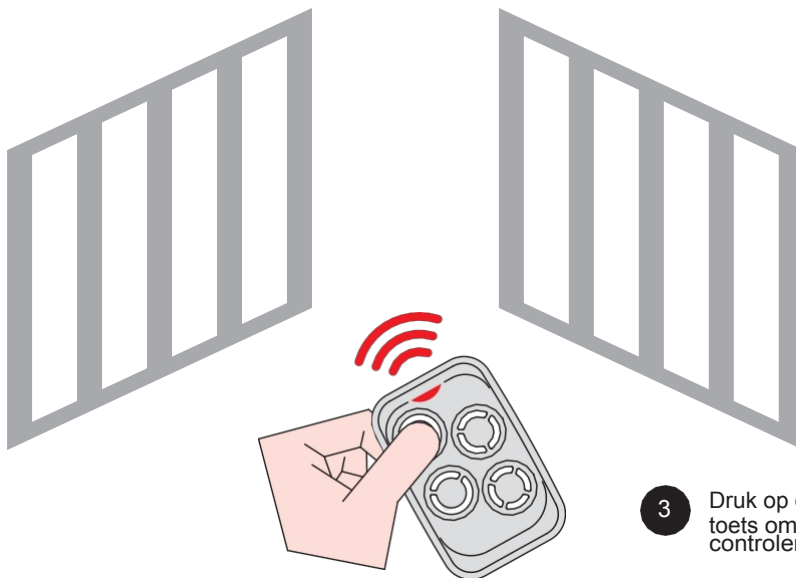

- 3 Druk op de geprogrammeerde toets om de juiste werking te controleren



AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER

Het opslaan moet altijd gebeuren met de poort gesloten.



1 Druk op de geprogrammeerde toets



2 Laat los wanneer het groene lampje knippert



3 Zodra het groene knipperen is gestopt, drukt u nogmaals op dezelfde knop om de handeling te bevestigen.

Let op! Het is mogelijk dat u aan het einde van de hele procedure de knop op de originele afstandsbediening meerdere keren moet indrukken totdat deze weer werkt.



DIRECTE PROGRAMMERING


Zodra de sleutel is geprogrammeerd, is de radiografische bediening onmiddellijk operationeel.



- 1 Druk een of meerdere keren op de knop
keer tot de knop
opengaat



VERBORGEN KNOP/BRONFUNCTIE

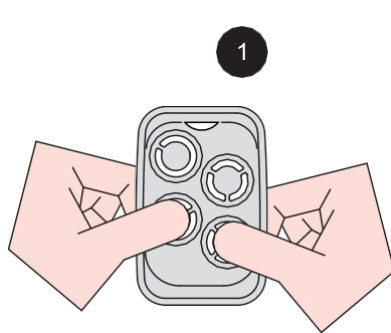

1
Druk beide knoppen
tegelijk in



2
Laat los
wanneer het
lampje knippert



3
Druk op de
geprogrammeerde knop:
zolang deze ingedrukt blijft,
wordt de broncode
verzonden