

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Open het slot en haal de sleutel er uit.
2. Sluit de deur van de bestelwagen.
3. Schuif het slot van de open naar de gesloten positie tot het einde/stop.
4. Om te vergrendelen: duw de cilinder naar binnen tot hij stopt. Controleer of het slot niet kan terugschuiven.
5. Om te ontgrendelen: steek de sleutel in het slot. Draai deze 90° met de klok mee en trek de cilinder naar buiten.
6. Verwijder de sleutel uit de cilinder.
7. Schuif het slot volledig naar de open positie.
8. Duw de cilinder naar binnen om de positie van het slot te fixeren.
9. U kunt nu de deur openen.
10. Voor een langdurige en correcte werking dient het slot en zijn onderdelen zo schoon mogelijk te worden gehouden.


Mul-T-Lock raad de Mul-T-lock slotspray aan voor onderhoud , minstens één keer per jaar

MUL-T-LOCK™

www.mul-t-lock.com

The Mul-T-Lock name, the muscleman logo, in the field of locking products. and the MTL name and/or any other trademark, marked by a" or® sign, are registered / pending or otherwise owned trademarks of Mul-T-Lock Ltd. and/or its affiliates 2023. 22105043 A

Part of ASSA ABLOY





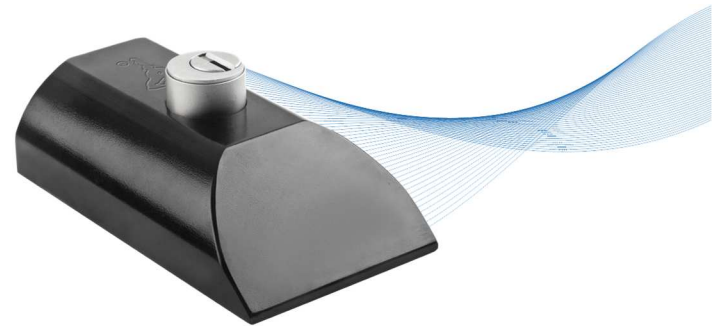


MVP™ 1000

MUL-T-LOCK®

INSTALLATIE INSTRUCTIES



MUL-T-LOCK®

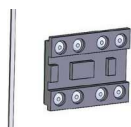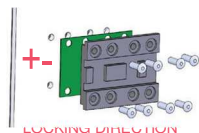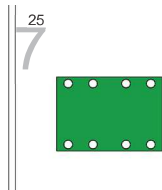



1. Plaats het slot vóór de installatie op de gewenste plek op het voertuig, samen met 1 plastic afdichting plaatje. Controleer of er een extra plastic afdichting plaatje nodig is (als de installatieplek lager ligt dan de deur waarop U het slot wil zetten).
2. Steek de sleutel erin, draai aan de cilinder en trek deze eruit tot het slot ontgrendeld is.
3. Gebruik het speciale bijgeleverde gereedschap om de veer-belaste borgpen in te drukken en de basis van het slot te verwijderen.
4. Kies de gewenste positie op het voertuig - bepaal de juiste hoogte en zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg zitten (elektrische of mechanische kabels, mechanismen, enz.). Controleer bij een zijdeur of het slot of de cilinder geen binnenbekleding raakt wanneer de deur volledig geopend is.
5. Plaats de plastic afdichting 25 mm van de dichtstbijzijnde rand..
6. Markeer een van de gaten en boor met 5 mm door de markering heen.
7. Bevestig de basis en de plastic afdichting(en) met één klinknagel. Let goed op de juiste richting van de basis! Deze staat aangegeven op de sticker die u moet verwijderen voordat u gaat boren.
8. Zorg ervoor dat de basis horizontaal is en boor de overige 7 gaten van 5 mm door de gaten in de basis.
9. Bevestig de basis met behulp van de resterende 7 klinknagels...

10. Plak de sticker op de behuizing van het slot (om krassen op de autodeur te voorkomen).

11. Gebruik het speciale gereedschap om de pin in te drukken en schuif het slot over de basis.

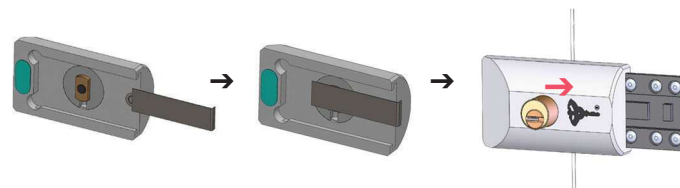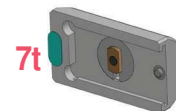

12. Verwijder het gereedschap en schuif het slot naar de vergrendelende positie. Zorg ervoor dat de deur niet kan geopend worden.

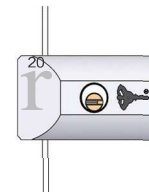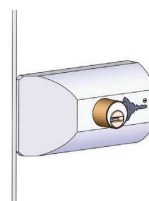

13. Schuif het slot naar de open stand en controleer of de deur gemakkelijk te openen is.
14. Zorg ervoor dat de cilinder vergrendeld is (zonder sleutel) in de juiste positie voor het slot.
15. Zorg voor een soepele beweging van het slot over de basis in beide richtingen.