



TOPVERSIE



100% GEMAAKT IN ITALIË

ITALFILE®

ITALFILE® Srl • Via Gualda, 11 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italië Tel. +39 0444
371303 • info@italfile.it • www.italfile.it



TOP-VERSIE

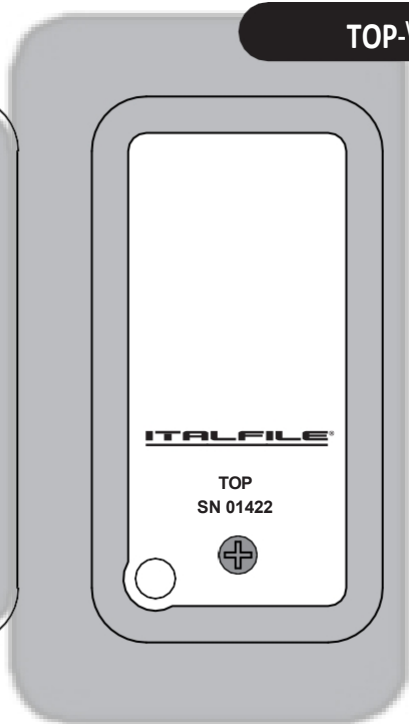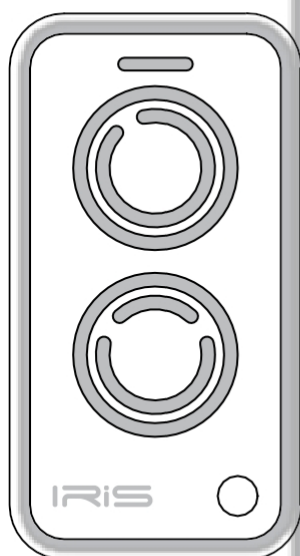

Compatibel met de meeste afstandsbedieningen met vaste code en rolling code met verschillende frequenties voor elke afzonderlijke knop, met uitzondering van frequenties van 20 tot 40 MHz



Dubbele LED
Groen = vaste code
Rood = Italfire-rollingcode



Batterij CR2032



Schokbestendige coating

AFVALVERWERKING


Geen van de onderdelen van het product brengt specifieke risico's met zich mee. De verschillende onderdelen moeten per soort worden gescheiden (kunststof, elektrische onderdelen, batterij).

CONFORMITEITSVERKLARING

De fabrikant ITALFILE S.R.L. verklaart dat de radioapparatuur van het type IRIS, versie TOP SN01422, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst is beschikbaar op het volgende adres: www.italfile.it

Montecchio Maggiore, Vicenza, 09/11/2022

Verantwoordelijke persoon, Pellattiero Luigino

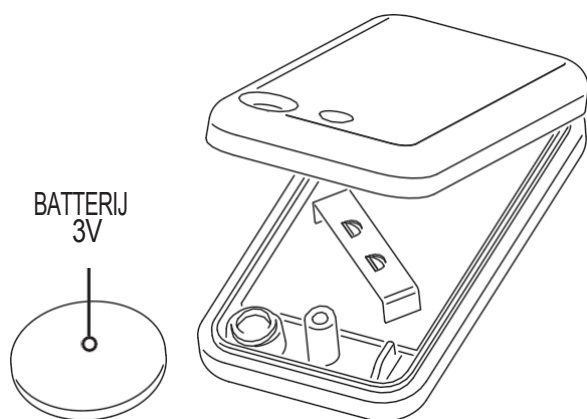

BATTERIJ
3V



RoHS
COMPLIANT

TECHNISCHE KENMERKEN

BAND 433 MHz	Van 433,03 tot 435,43 MHz
BAND 868 MHz	Van 868,03 tot 870,43 MHz
VERMOGEN	-6 dBm
VOEDING	CR2032-batterij
CODE	OOK/FSK
KANAALNUMMER	2

INDEX

LEGENDA VAN LED-SYMBOLLEN	p. 4
PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN ROLLING CODE STANDAARD	p. 5
PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN VASTE CODES	p. 6
BFT®-PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES	p. 7
FAAC®/GENIUS®-PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES	p. 8
AVIDSEN®/V2® PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES	p. 9
BFT®/FAAC®/GENIUS® PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES VAN IRIS NAAR EEN NIEUWE IRIS	p. 10
PROCEDURE VOOR IDENTIEKE KOPIE	p. 11
PROCEDURE VOOR ALLE KNOPPEN	p. 12
PROCEDURE VOOR CONTINUE OVERDRACHT	p. 13
HANDMATIGE OPSLAG VAN DE ONTVANGER	p. 14
AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER	p. 15
DIRECTE PROGRAMMERING	p. 16
VERBORGEN KNOP/BRONFUNCTIE	p. 17

LEGENDA VAN LED-SYMBOLEN



Groene LED



Rode LED



Led uit




Pauze



Langzaam knipperen



Kort knipperen



Groen continu licht



Rood continu licht



2 keer knipperen, 1 pauze



3 knipperingen, 1 pauze




4 flitsen, 1 pauze



5 keer knipperen, 1 pauze




PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN ROLLING CODE STANDAARD

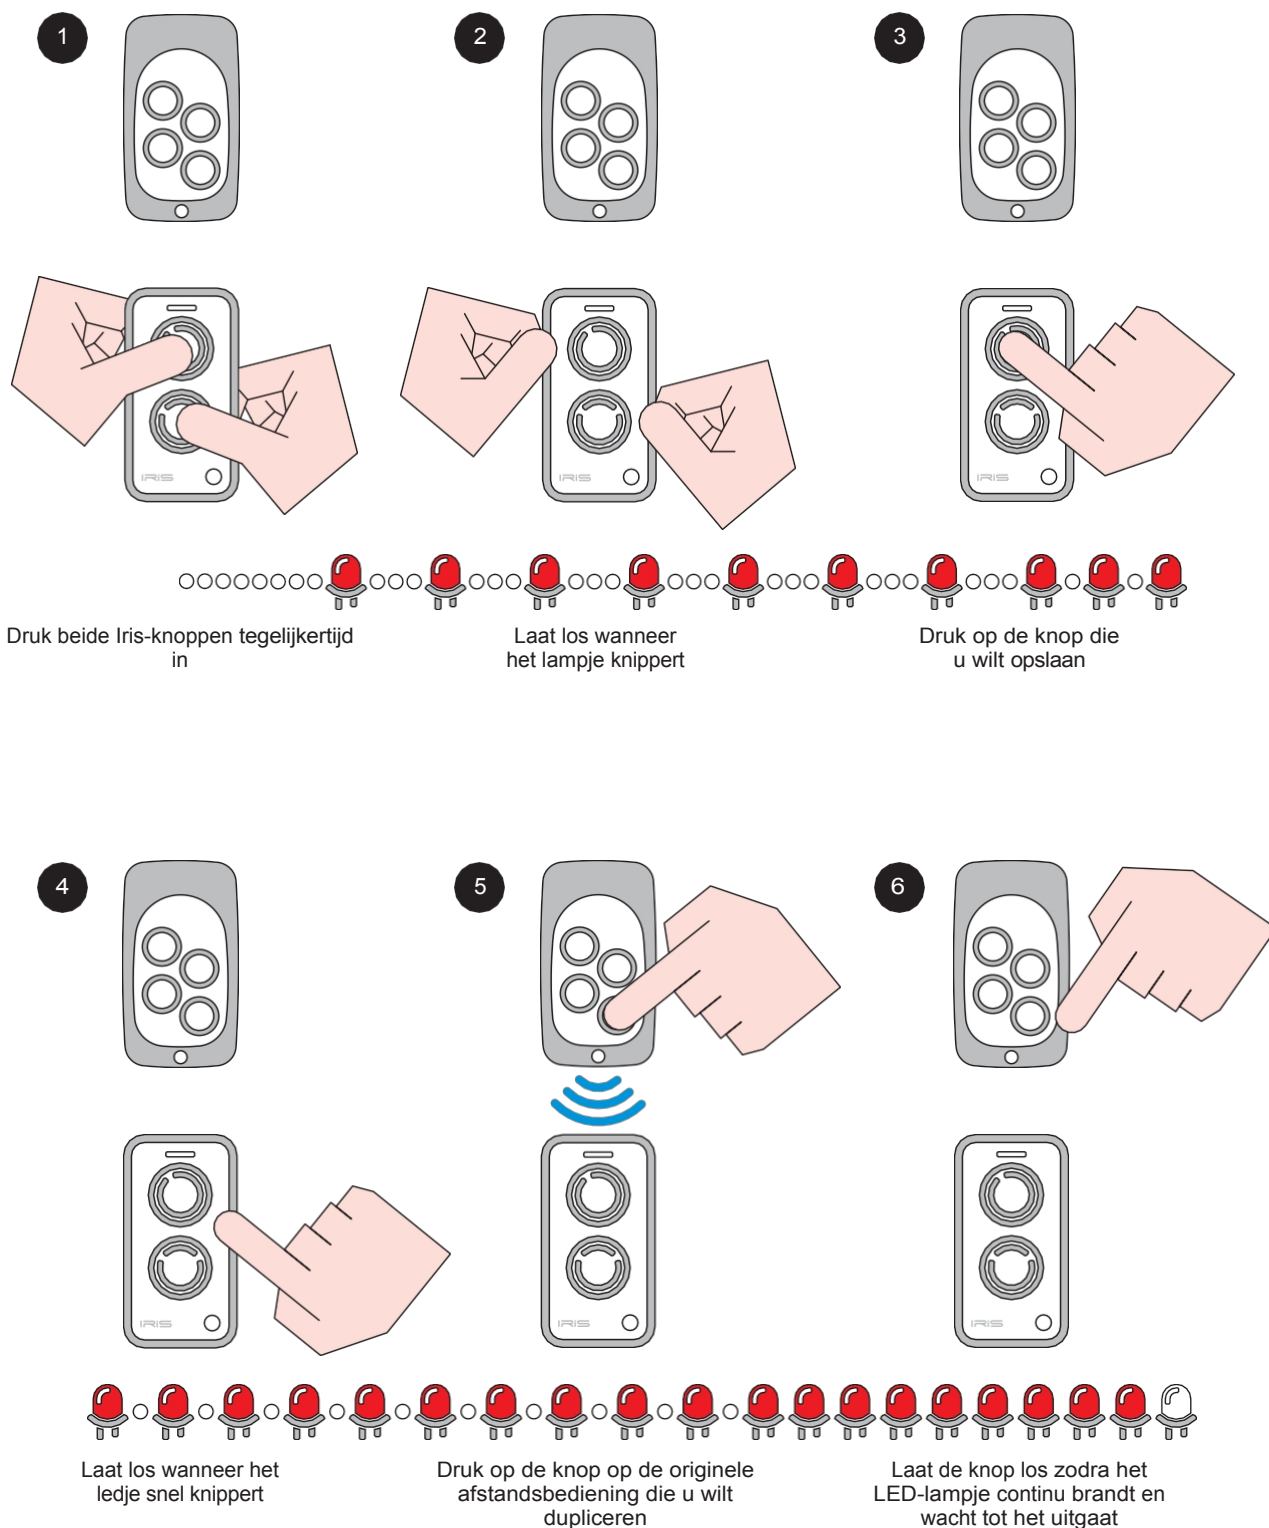

Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal verzenden met het RODE LED-lampje. Om het te laten werken, moet u, afhankelijk van het model, ofwel de **HANDMATIGE OPSLAG OF DE AUTOMATISCHE OPSLAG VIA DE RADIO-ONTVANGER.**



PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN EEN VASTE CODE

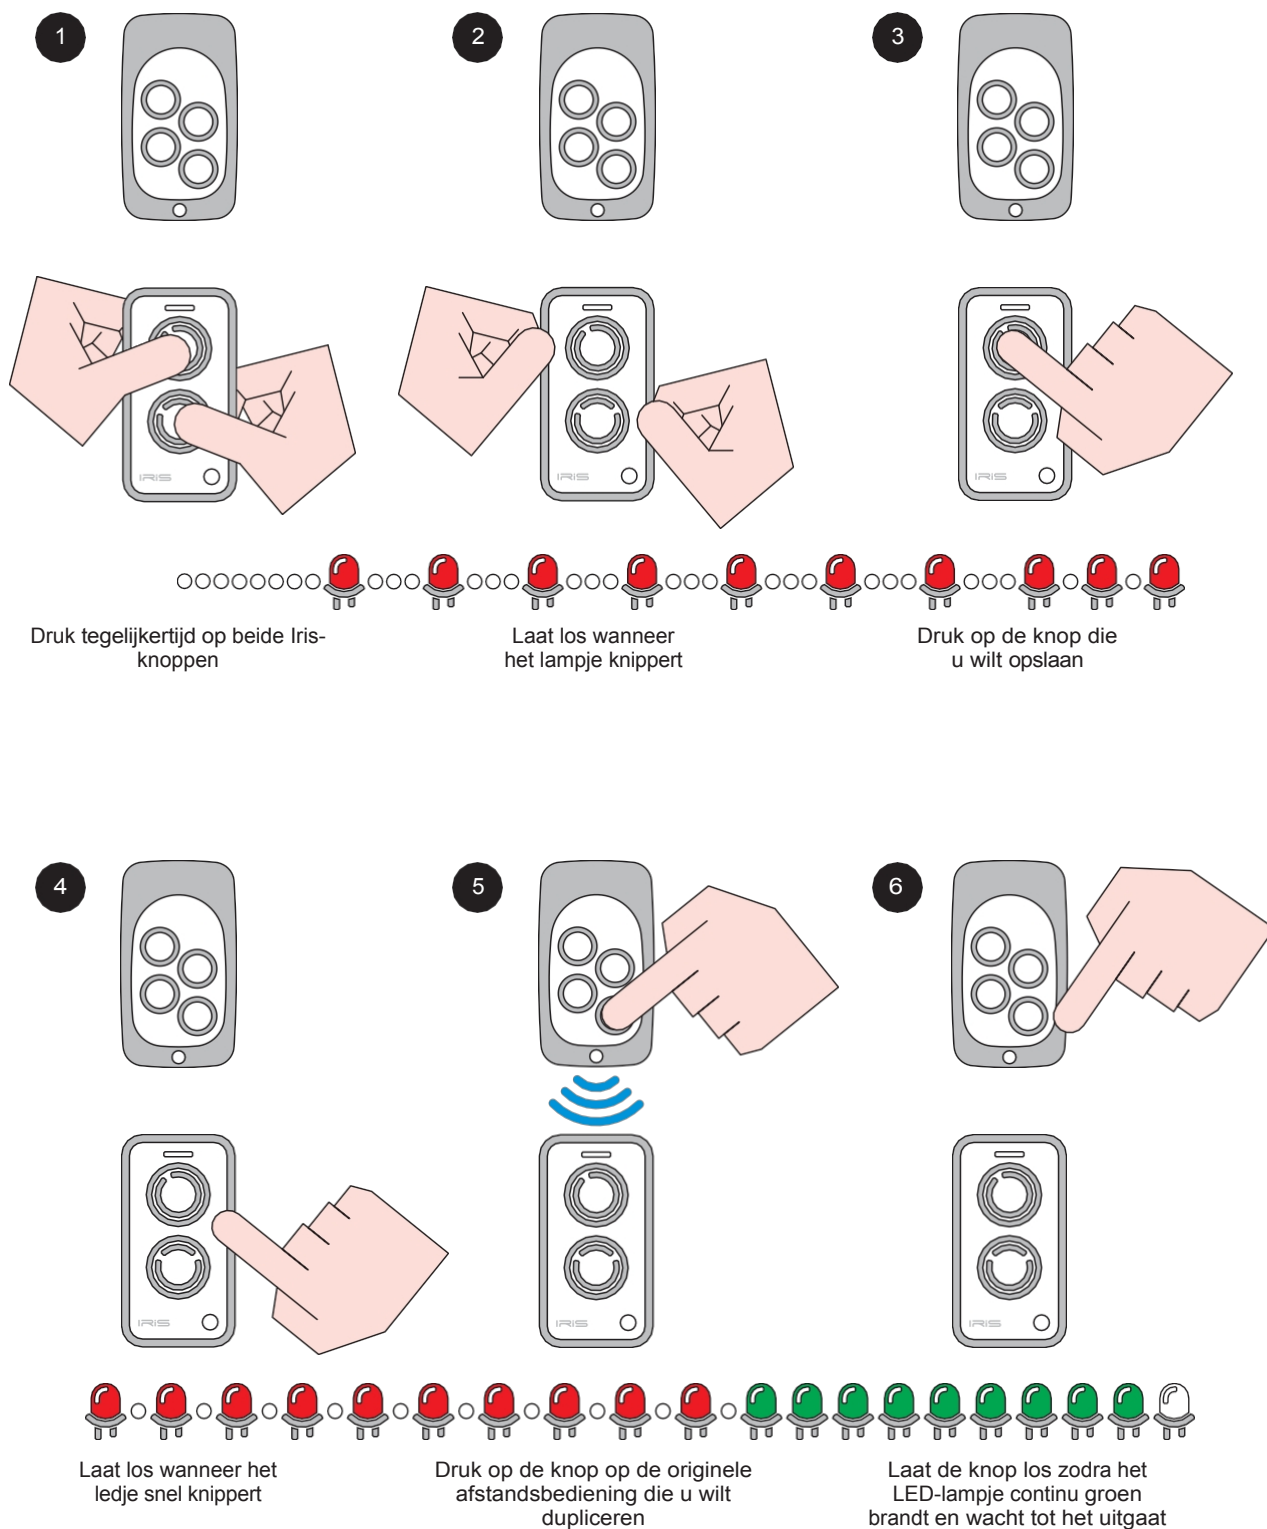


Zodra de procedure is voltooid, zendt de geprogrammeerde knop het signaal uit met het GROENE LED-lampje en is deze onmiddellijk operationeel. **DIRECTE PROGRAMMERING.**




PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN DE BFT®-CODE


De procedure omvat ook de verzending van de broncode van de originele afstandsbediening.
De broncode wordt verzonden door beide knoppen
tegen elkaar of door op de knop aan de achterkant van de afstandsbediening te drukken.

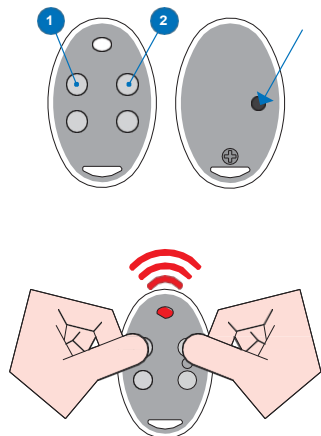

Om de broncode te verzenden, drukt u op
alle BFT-afstandsbedieningen
tegelijktijdig op de knoppen 1 en 2.

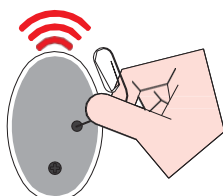


Bij de MITTO-versies, als de knop zich
aan de achterkant van de
afstandsbediening bevindt, drukt u alleen
op deze knop.

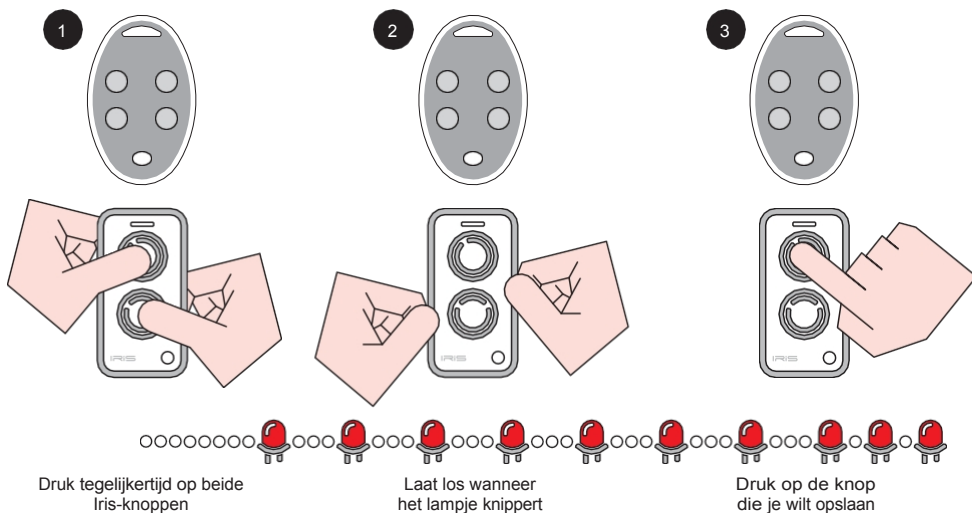

Druk tegelijkertijd op beide
Iris-knoppen

Laat los wanneer
het lampje knippert


Druk op de knop
die je wilt opslaan

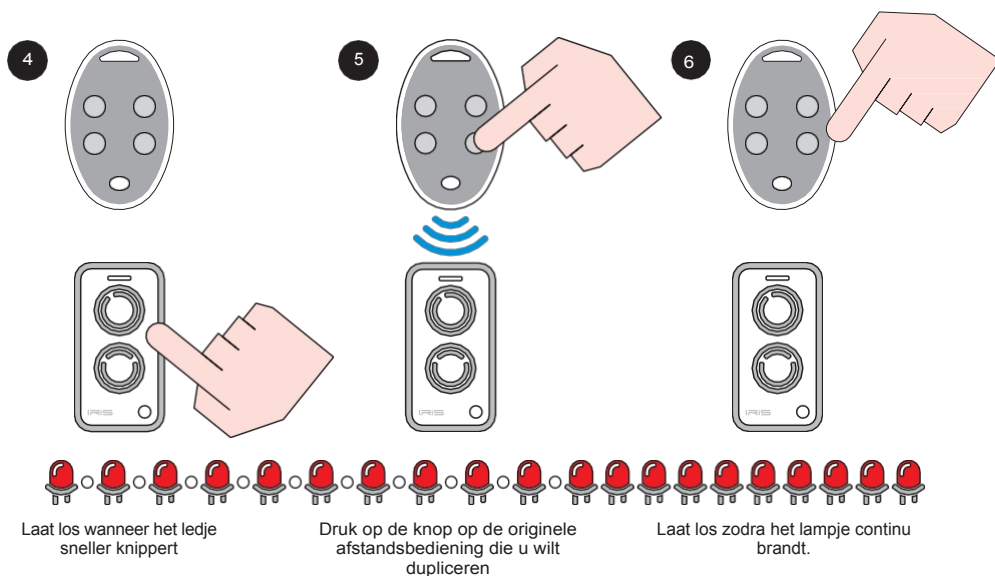

Laat los wanneer het ledje
sneller knippert

Druk op de knop op de originele
afstandsbediening die u wilt
dupliceren

Laat los zodra het lampje continu
brandt.

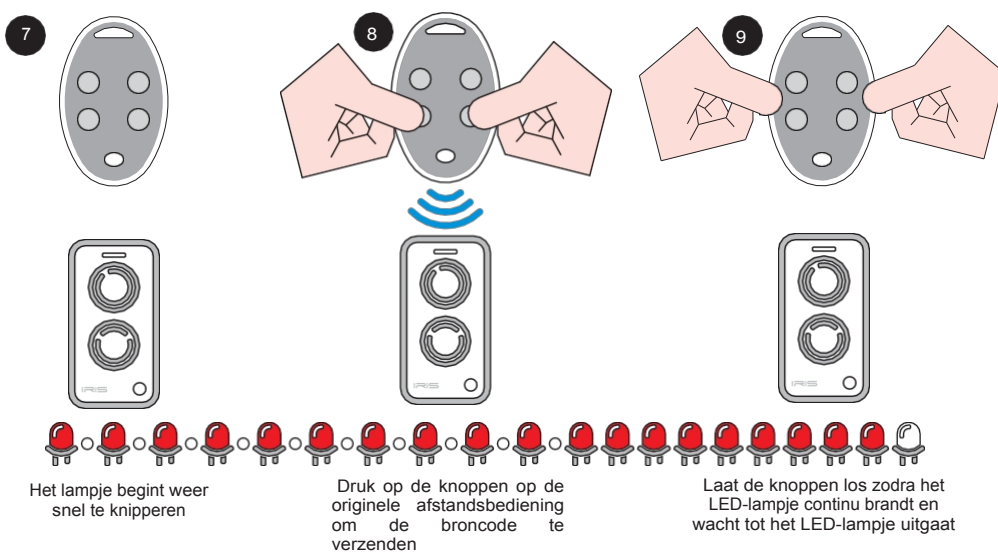

Het lampje begint weer
snel te knipperen

Druk op de knoppen op de
originele afstandsbediening
om de broncode te
verzenden

Laat de knoppen los zodra het
LED-lampje continu brandt en
wacht tot het LED-lampje uitgaat



Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal verzenden
met het RODE LED-lampje. Om het te laten werken, moet u de **AUTOMATISCHE OPSLAG
VAN DE RADIO-ONTVANGER** uitvoeren.















PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN DE FAAC®/GENIUS®-CODE

De procedure mag alleen worden uitgevoerd als de originele afstandsbediening een master is, dat wil zeggen wanneer het indrukken van een van de knoppen ervoor zorgt dat de LED twee keer knippert. Als de LED continu brandt, kan de procedure niet worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING:

Al deze afstandsbedieningsmodellen hebben de knoppenvolgorde zoals weergegeven in het onderstaande diagram.

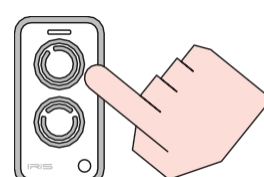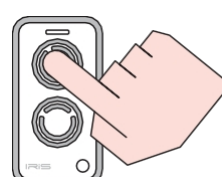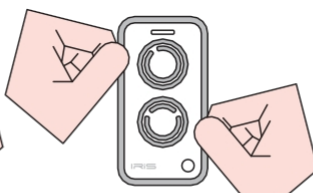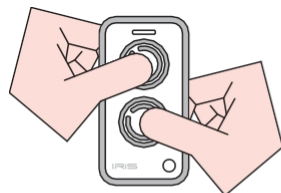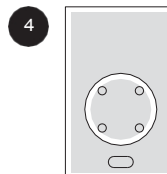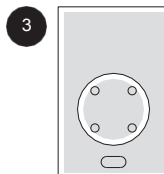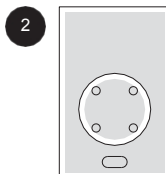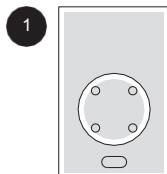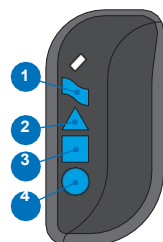
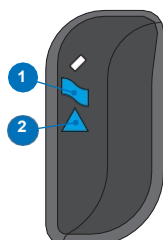
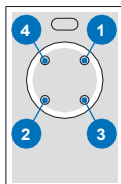
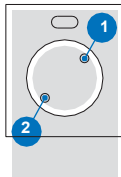


Druk beide Iris-knoppen tegelijkertijd in

Laat los wanneer het lampje knippert

Druk op de knop die u wilt opslaan

Laat los wanneer het lampje snel knippert

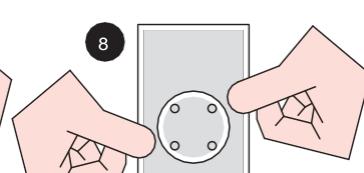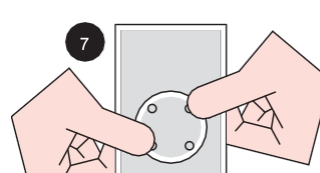
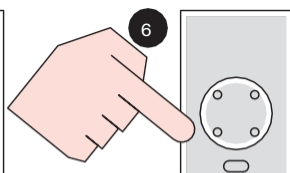
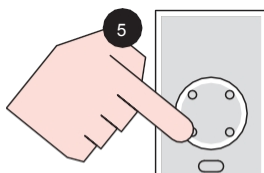


Druk op de knop op de originele afstandsbediening die u wilt dupliceren

Laat los wanneer het lampje continu brandt

Haal de originele afstandsbediening weg en druk tegelijkertijd op knoppen 1 en 2 totdat het LED-lampje knippert

Laat de knoppen los; het lampje blijft knipperen

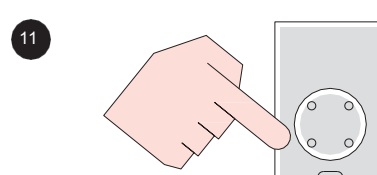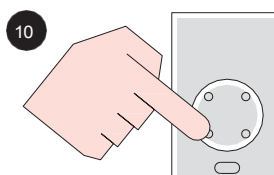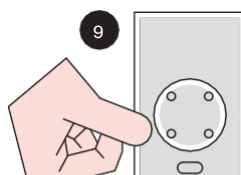

Breng de twee afstandsbedieningen dicht bij elkaar; het lampje op de Iris-afstandsbediening is al snel gaan knipperen

Druk op dezelfde knop op de originele afstandsbediening

Laat de knop los zodra het LED-lampje continu brandt en wacht tot het uitgaat




Zodra de procedure is voltooid, zendt de geprogrammeerde knop het signaal uit met het RODE LED-lampje en is deze operationeel nadat de geprogrammeerde knop een paar keer is ingedrukt in de buurt van de systeemontvanger.

DIRECTE PROGRAMMERING.



AVIDSEN®/V2® PROCEDURE VOOR HET KOPIËREN VAN CODES

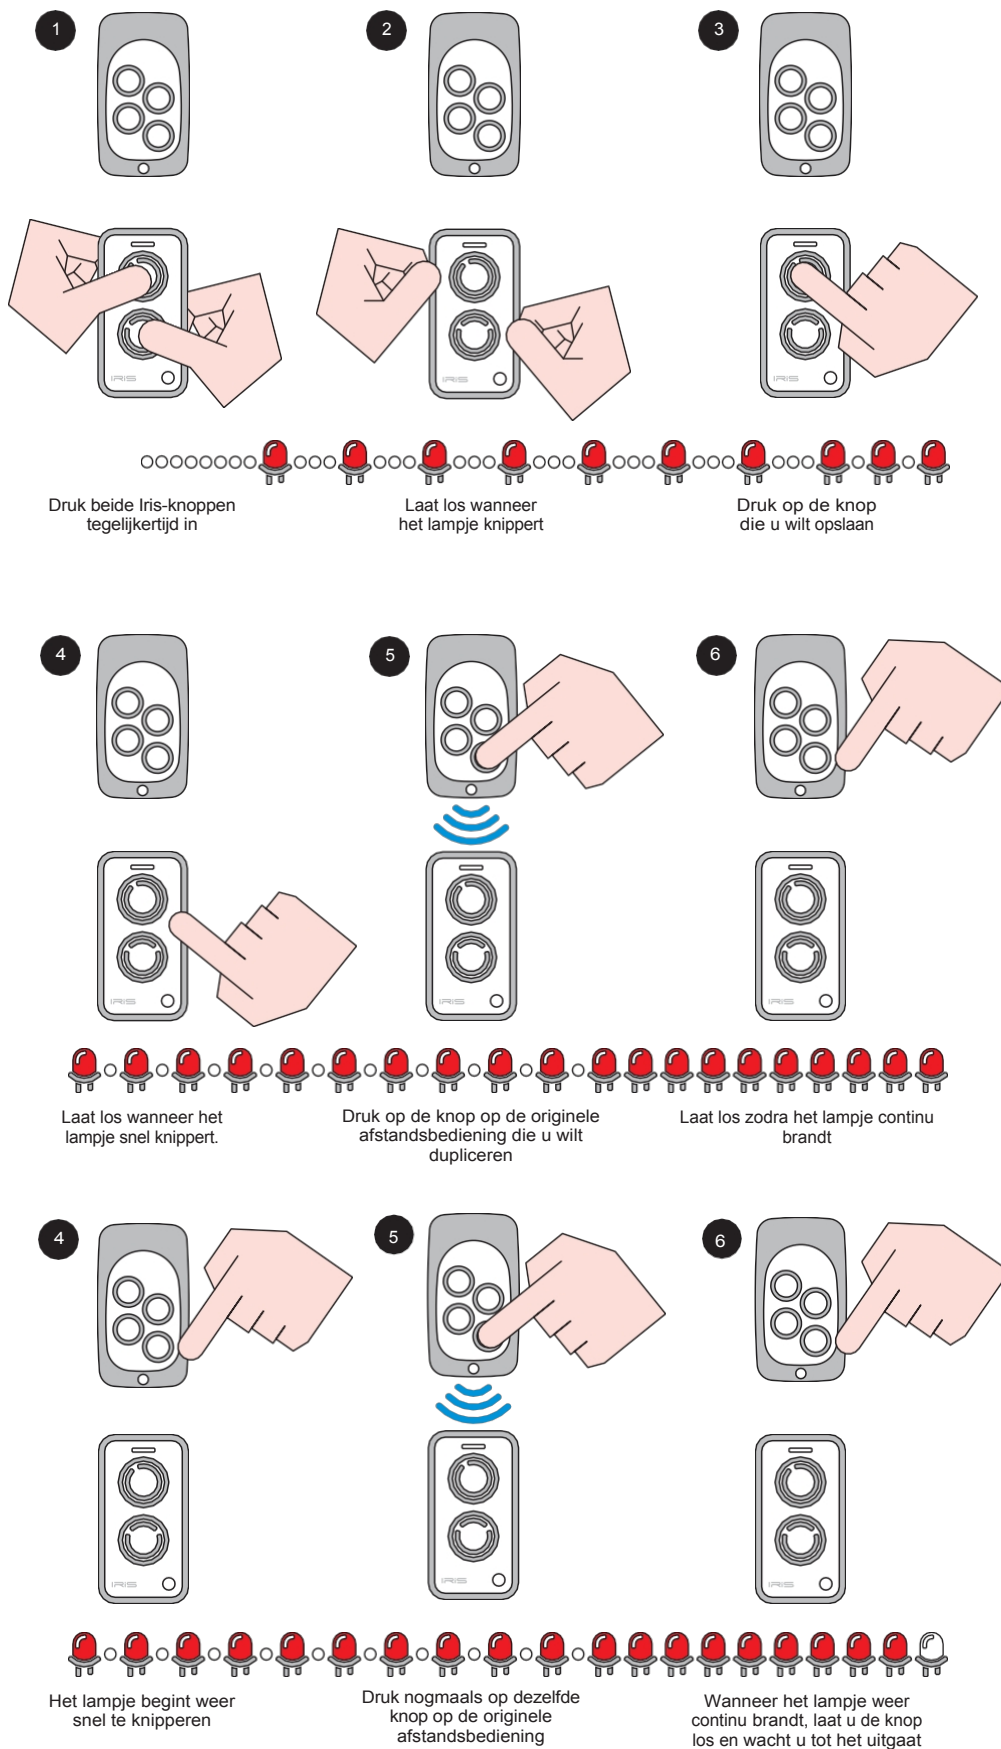


Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal verzenden met de RODE LED. Om dit te laten werken, moet u voor AVIDSEN® **HANDMATIGE OPSLAG** uitvoeren, **terwijl voor V2® AUTOMATISCHE RADIO-ONTVANGER OPSLAG vereist is.**



BFT®/FAAC®/GENIUS®-PROCEDURE VOOR HET KOPIEREN VAN DE CODE VAN IRIS NAAR EEN NIEUWE IRIS

A Reeds geprogrammeerde afstandsbediening

B Nieuwe afstandsbediening moet worden geprogrammeerd


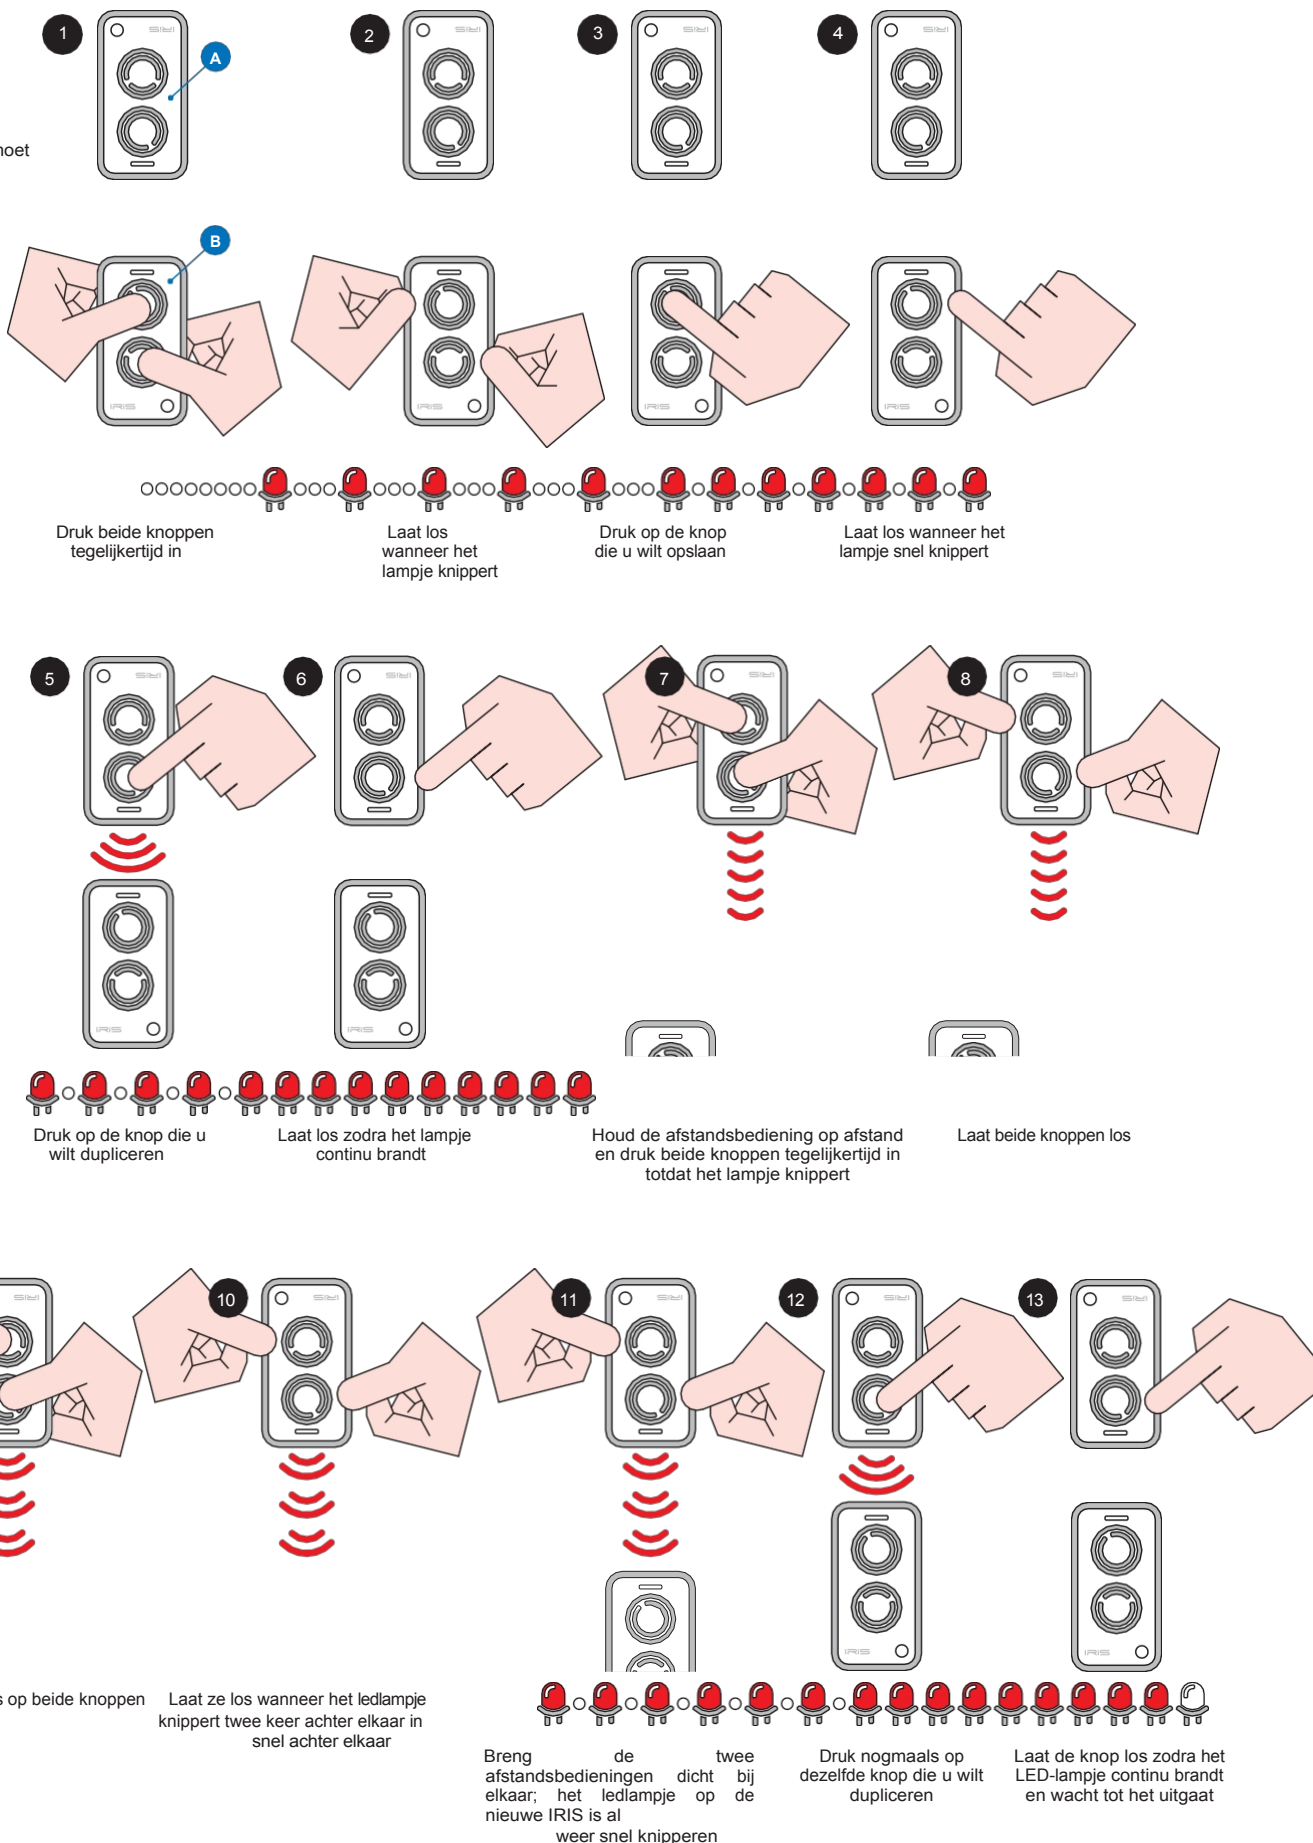


Zodra de procedure is voltooid, zal de geprogrammeerde knop het signaal met de RODE LED verzenden. Om het te laten werken, moet u voor BFT® **AUTOMATISCHE RADIO-ONTVANGER OPSLAG** uitvoeren, terwijl het voor FAAC®/GENIUS® operationeel is na het een paar keer indrukken van de geprogrammeerde knop voor de systeemontvanger. **DIRECTE PROGRAMMERING.**





PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN EEN IDENTIEKE KOPIE



Met deze procedure kunt u de knop kopiëren van de originele afstandsbediening met hetzelfde serienummer.

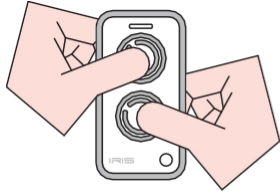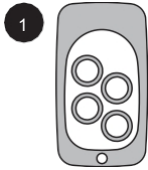





Druk beide Iris-knoppen tegelijkertijd in

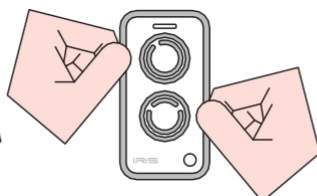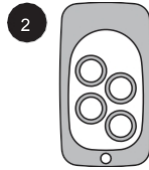



Laat los wanneer het lampje knippert

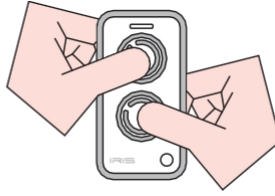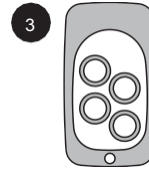



Druk nogmaals op beide knoppen Laat ze los wanneer het lampje knippert twee keer achter elkaar

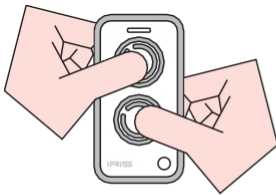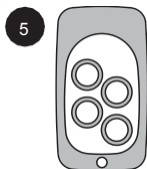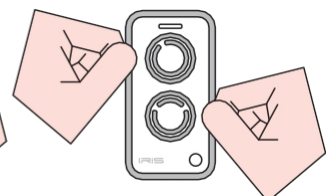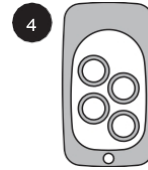



Druk nogmaals op beide knoppen

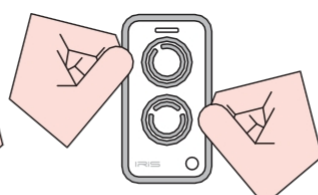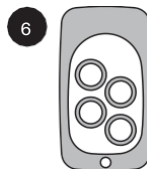


Laat ze los wanneer het ledlampje drie keer achter elkaar knippert

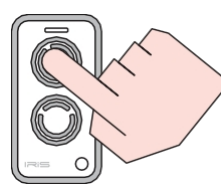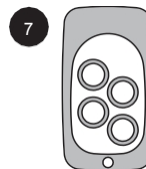


Druk op de knop die je wilt opslaan

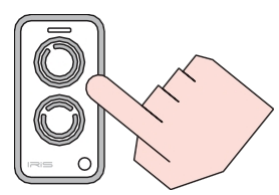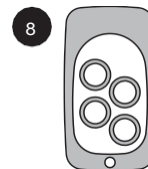

Laat los wanneer het LED-lampje snel knippert

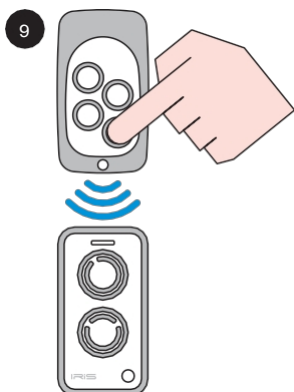

Druk op de knop op de originele afstandsbediening die u wilt dupliceren

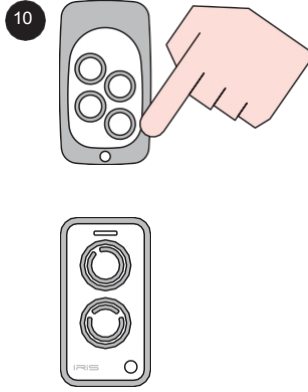

Wanneer het lampje continu brandt, laat u de knop los en wacht u tot het uitgaat



Zodra de procedure is voltooid, zendt de geprogrammeerde knop het signaal uit met het RODE LED-lampje en is deze onmiddellijk operationeel. **DIRECTE PROGRAMMERING.**



PROCEDURE VOOR ALLE KNOPPEN

Deze procedure wordt gebruikt wanneer meer dan één knop van de originele afstandsbediening op één ontvanger van het systeem is geprogrammeerd (bijvoorbeeld: de eerste knop opent de poort volledig, terwijl de tweede knop de voetgangersopening bedient). Hiermee kunt u alle knoppen van de originele afstandsbediening naar beide knoppen van de IRIS kopiëren; deze procedure is alleen van toepassing op NICE®-modellen.

1

Druk beide Iris-knoppen tegelijkertijd in

2

Laat los wanneer het ledlampje knippert

3

Druk nogmaals op beide knoppen

4

Laat ze los wanneer het LED-lampje twee keer achter elkaar knippert

5

Druk nogmaals op beide knoppen

6

Breng de twee afstandsbedieningen dicht bij elkaar; het lampje op de nieuwe IRIS is alweer snel gaan knippen

7

Druk nogmaals op beide knoppen

8

Laat ze los wanneer het LED-lampje vier keer achter elkaar knippert

9

Druk op de eerste knop

10

Laat los wanneer het LED-lampje snel knippert

11

Druk op de eerste knop van de originele afstandsbediening

12

Zodra het lampje continu brandt, laat u de knop los en wacht u tot het lampje uitgaat




Zodra de procedure is voltooid, zullen alle knoppen het signaal verzenden met de RODE LED. Om ze te laten werken, moet u de **AUTOMATISCHE RADIO-ONTVANGER OPSLAG** uitvoeren, geactiveerd door de eerste opgeslagen knop. Na voltooiing van de procedure voor de systeemontvanger, worden alle knoppen opgeslagen op alle kanalen van de ontvanger.



PROCEDURE VOOR CONTINUE UITZENDING

Deze procedure wordt uitgevoerd nadat de IRIS-afstandsbediening al is geprogrammeerd en werkt, en zorgt ervoor dat het signaal wordt verzonden totdat de knop wordt losgelaten.

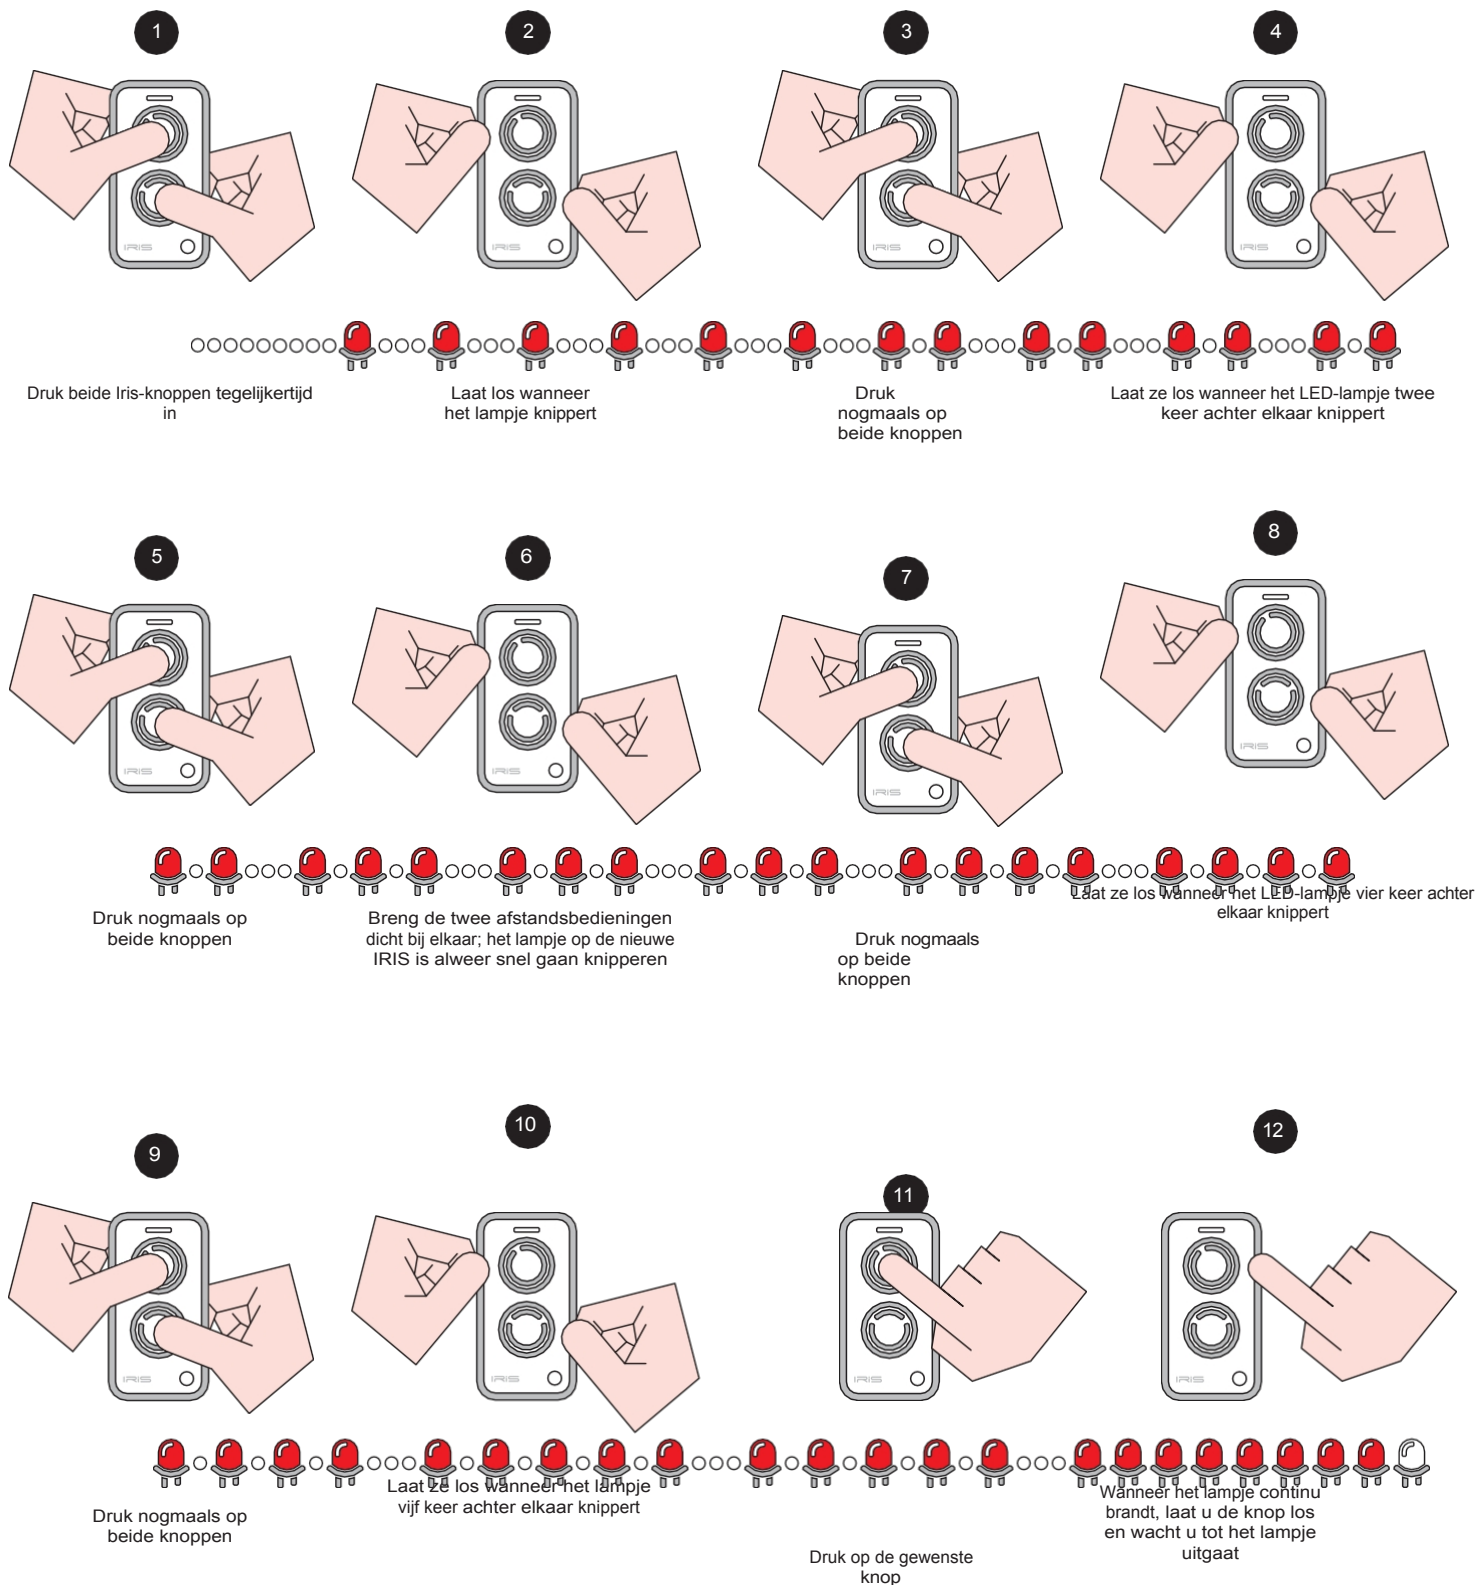





HANDMATIGE OPSLAG VAN DE ONTVANGER

Het programmeren moet altijd gebeuren terwijl de poort gesloten is, door handmatig op de knop op het radiopaneel van het systeem te drukken. Druk op de ontvanger op de knop (die afhankelijk van het merk verschillende namen kan hebben), zoals MEMO, PRG, PGM, RADIO, CODE of P, en druk vervolgens op de knop van de te programmeren afstandsbediening.

Let op! Het wordt aanbevolen de gebruikershandleiding van het systeem te raadplegen, aangezien dit per merk en model kan verschillen.

ALGEMEEN VOORBEELD

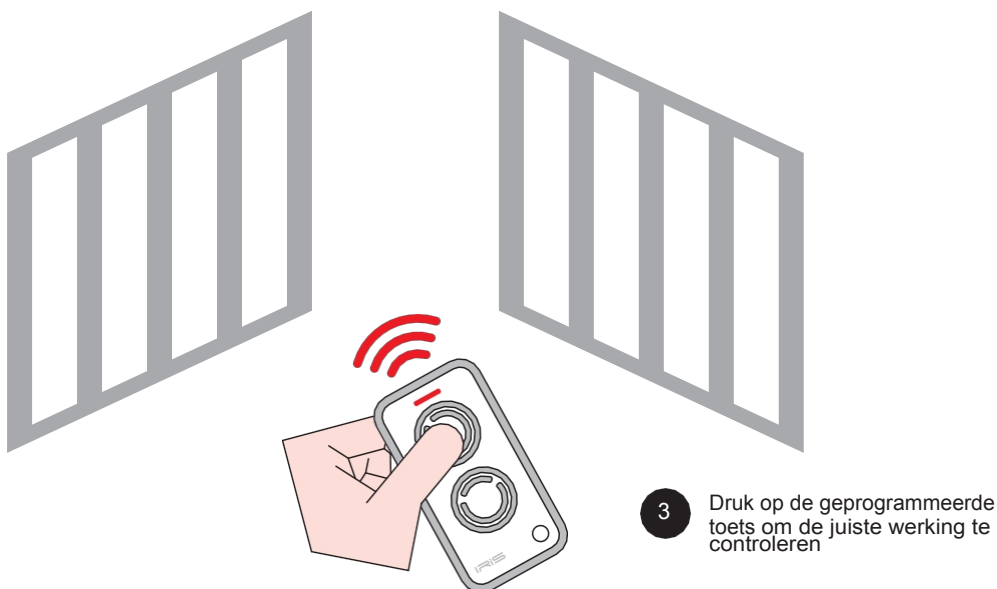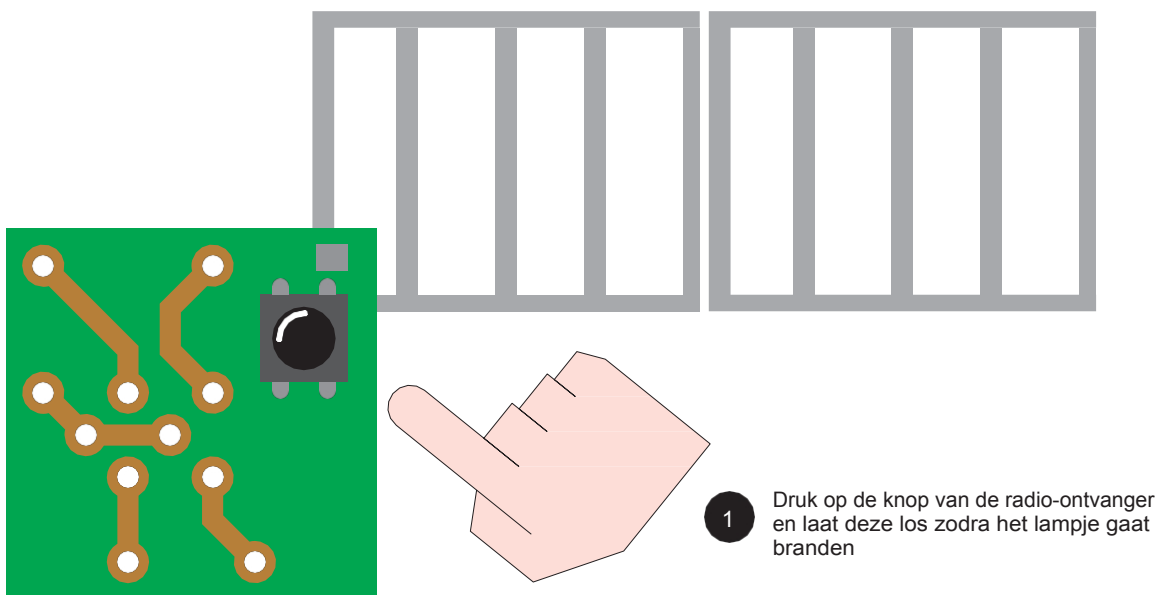



AUTOMATISCHE OPSLAG VAN DE RADIO-ONTVANGER


Het opslaan moet altijd gebeuren met de poort gesloten.



1 Druk op de geprogrammeerde toets



2 Laat los wanneer het groene lampje knippert

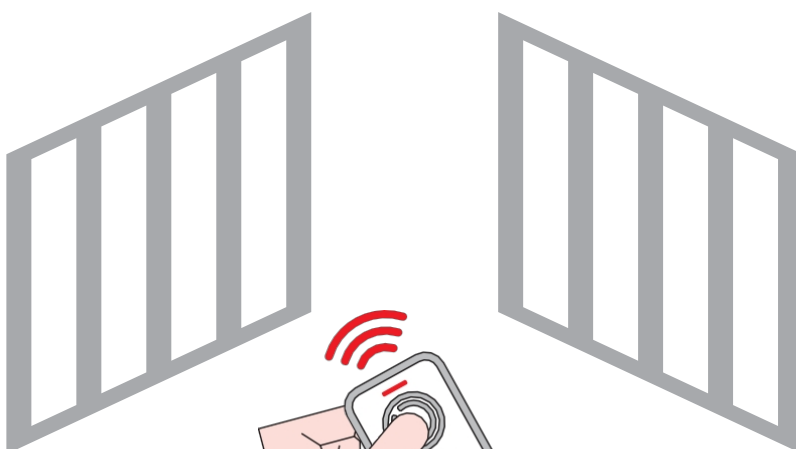

3 Zodra het groene knipperen is gestopt, drukt u nogmaals op dezelfde knop om de handeling te bevestigen.

Let op! Het is mogelijk dat u aan het einde van de hele procedure de knop op de originele afstandsbediening meerdere keren moet indrukken totdat deze weer werkt.



DIRECTE PROGRAMMERING

Zodra de sleutel is geprogrammeerd, werkt de afstandsbediening direct.



- 1 Druk één of meerdere keren op de knop
keer totdat de poort opengaat



VERBORGEN KNOP/BRONFUNCTIE

