

N
L



VERSIE 433


100% MADE IN ITALY

ITALFILE®

ITALFILE® Srl • Via Gualda, 11 • 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italië Tel. +39
0444 371303 • info@italfile.it • www.italfile.it



VERSIE 433

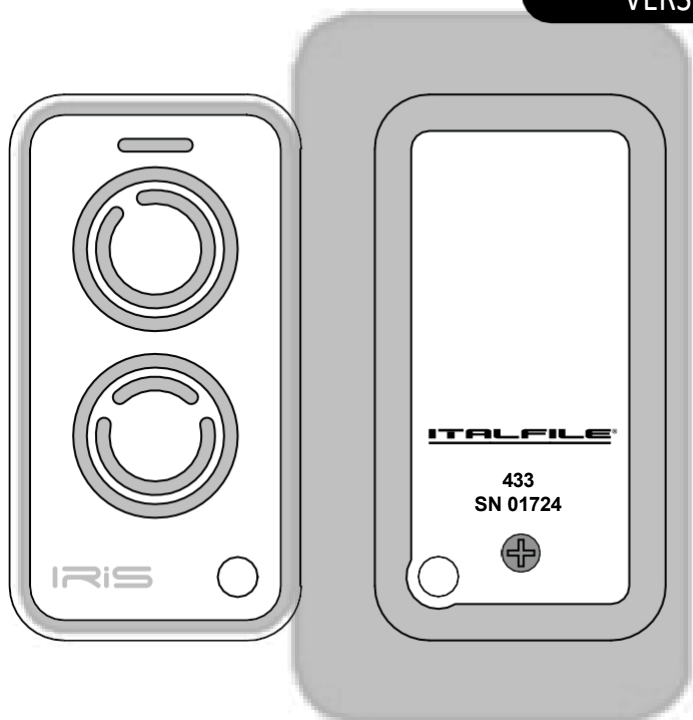

Compatibel met
afstandsbedieningen met vaste
code en een frequentie van
433,92 MHz



Compatibel met de RXJR2C- en
RXF2C-ontvangers. HT12-, HT24- en
Italfile-rolling-codegeneratie



Dubbele led
Groen = vaste code
Rood = Italfile-rollingcode



CR2032-batterij



Schokbestendige behuizing

AFVALVERWERKING

Alle onderdelen van het product brengen geen bijzondere risico's met zich mee. De verschillende onderdelen moeten per soort worden gescheiden (kunststof, elektrische onderdelen, batterij).

CONFORMITEITSVERKLARING



De fabrikant ITALFILE S.R.L. verklaart dat het type radioapparatuur IRIS versie 433 SN01724 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (RED). De volledige tekst is beschikbaar op het volgende adres: www.italfile.it Montecchio Maggiore Vicenza 17/06/2024 De

verantwoordelijke, Pellattiero Luigino

TECHNISCHE KENMERKEN



BAND 433 MHz	Van 433,03 tot 435,43 MHz
VERMOGEN	-6 dBm
VOEDING	CR2032-batterij
CODERING	OOK/FSK
KANAALNUMMER	2

BATTERIJ
3V

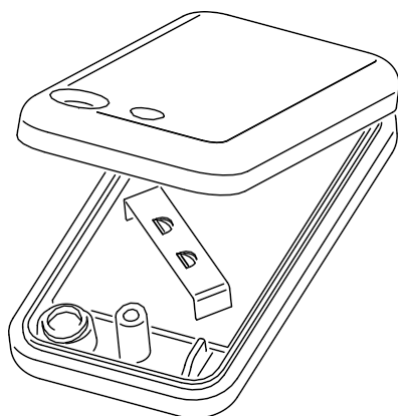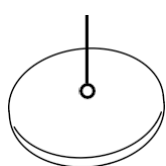


ROHS
COMPLIANT

LEGENDA LED-SYMBOLEN

	Groen LED-lampje
	Rood LED-lampje
	LED-lampje uit
	Pauze
	Langzaam knipperen
	Snel knipperen
	Licht brandt
	2 knippert, 1 pauze
	3 knipperen, 1 pauze
	4 knipperen, 1 pauze



PROCEDURE VOOR DUBBELING

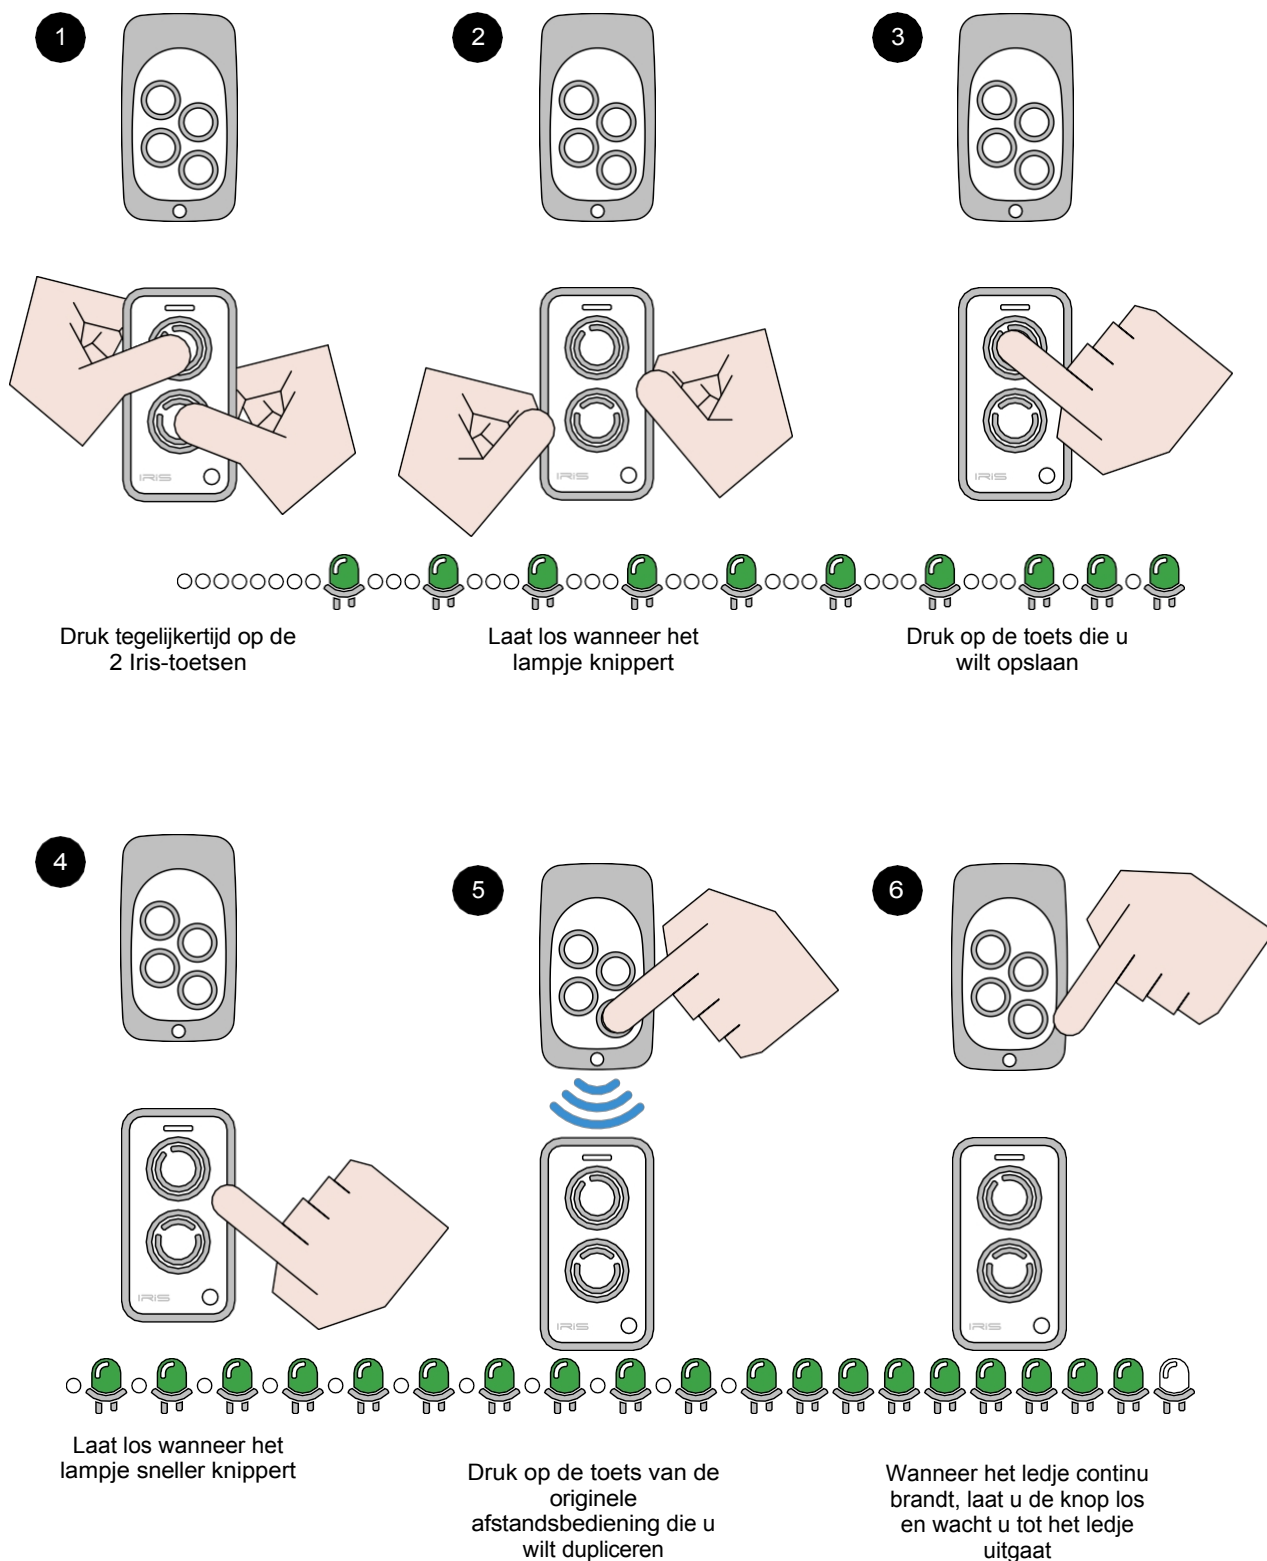


Na afloop van de procedure werkt de opgeslagen toets onmiddellijk en zendt deze uit met een groen brandend lampje. Herhaal de hele procedure om een volgende toets op te slaan.



PROCEDURE VOOR HET GENEREREN VAN HT12-CODES MET EEN FREQUENTIE VAN 433,92 MHz

Met deze functie kunt u vaste willekeurige/unieke codes voor elke afzonderlijke toets genereren. De gegenereerde code is compatibel met de **RX1F2C**-ontvanger. De procedure wordt voor elke afzonderlijke toets uitgevoerd en als u om welke reden dan ook de code opnieuw wilt wijzigen, hoeft u alleen maar de generatieprocedure te herhalen.



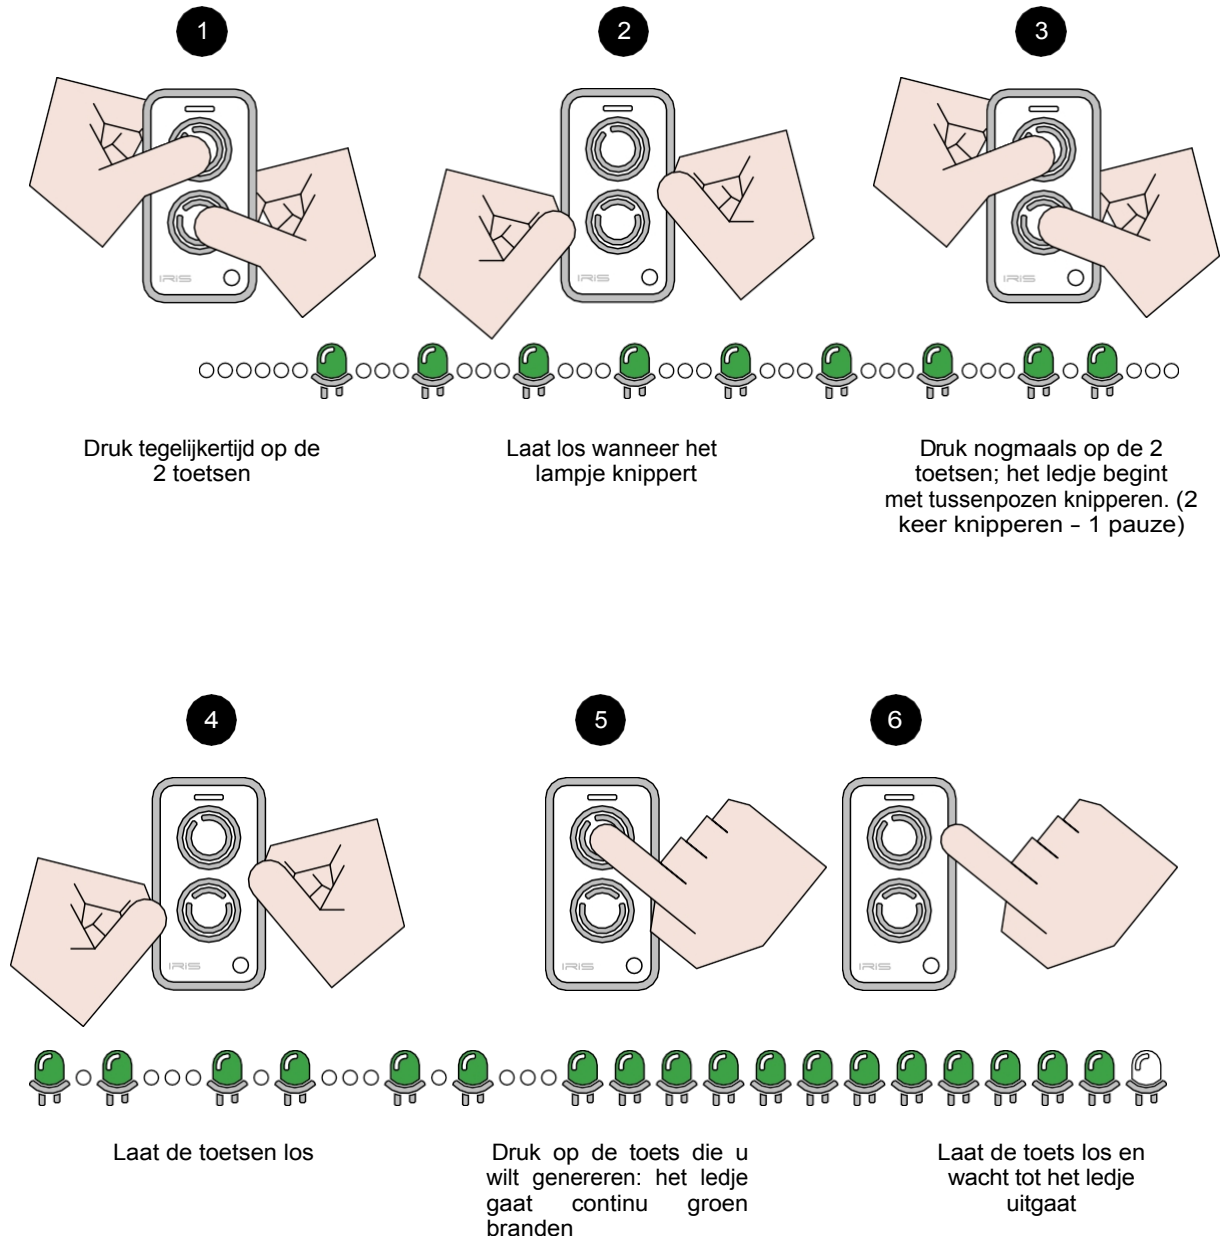


Aan het einde van de procedure zal de gegenereerde toets zenden met een groen brandend lampje. Herhaal de hele procedure om een volgende toets te genereren.



PROCEDURE VOOR HET GENEREREN VAN HT24-CODES MET EEN FREQUENTIE VAN 433,92 MHz

Met deze functie kunt u vaste willekeurige/unieke codes voor elke afzonderlijke toets genereren. De gegenereerde code is compatibel met de **RXJF2C**-ontvanger. Deze procedure moet voor elke afzonderlijke toets worden uitgevoerd. Als u de code om welke reden dan ook opnieuw wilt wijzigen, hoeft u alleen maar de generatieprocedure te herhalen.

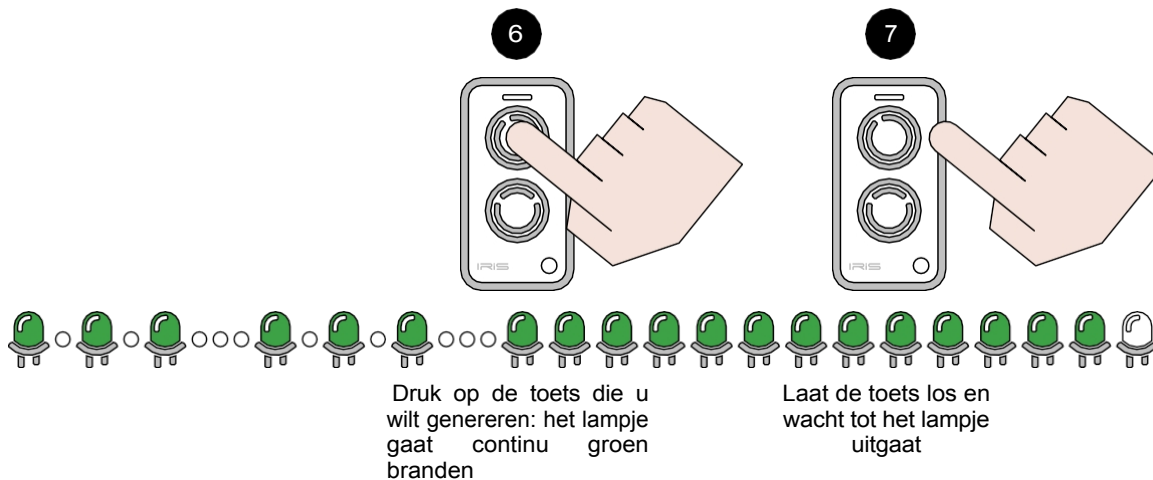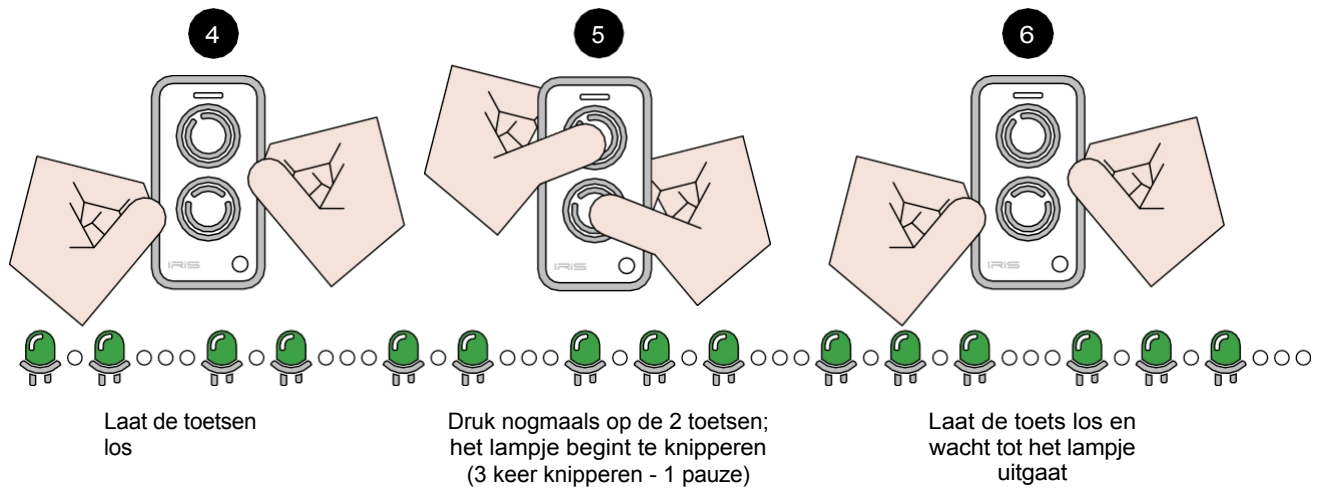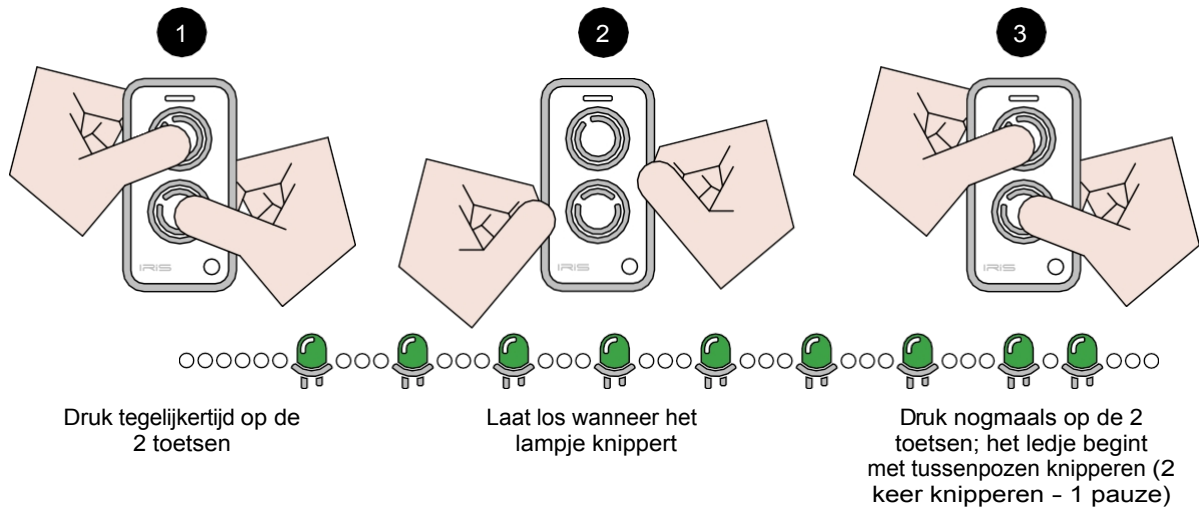

Na afloop van de procedure zal de gegenereerde toets zenden met een groen brandend lampje. Herhaal de hele procedure om een volgende toets te genereren.




PROCEDURE VOOR HET GENEREREN VAN EEN ITALFILE ROLLING-CODE OP DE FREQUENTIE 433,92 MHz

Met deze functie kunt u de ITALFILE-rollingcode voor elke afzonderlijke toets genereren. De gegenereerde code is compatibel met de **RXJR2C**-ontvanger. De procedure wordt voor elke afzonderlijke toets uitgevoerd en als u om welke reden dan ook de code opnieuw wilt wijzigen, hoeft u alleen maar de generatieprocedure te herhalen.

1



2

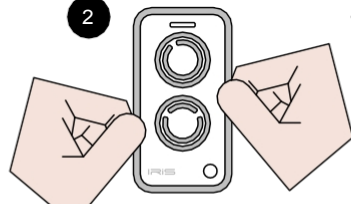

3




Druk tegelijkertijd op de 2 toetsen


Laat los wanneer het lampje knippert

Druk nogmaals op de 2 toetsen; het lampje begint te knipperen (2 keer knipperen - 1 pauze)


4

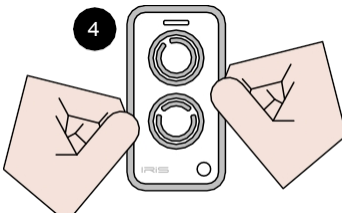

5

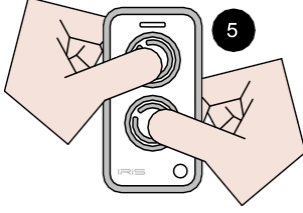

6

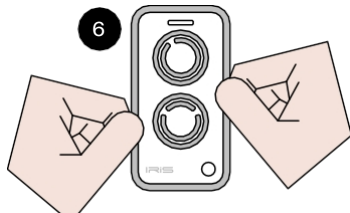


Laat de toetsen los


Druk nogmaals op de 2 toetsen; het lampje begint te knipperen met tussenpozen (3 keer knipperen - 1 pauze)

Laat de toetsen los

6

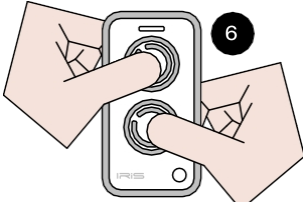


7

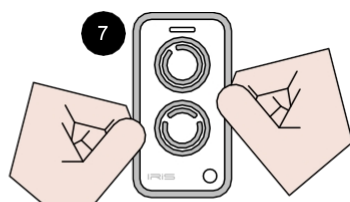


Druk nogmaals op de 2 toetsen; het lampje begint te knipperen (4 keer knipperen - 1 pauze)

Laat de toetsen los

8

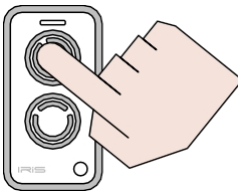

9

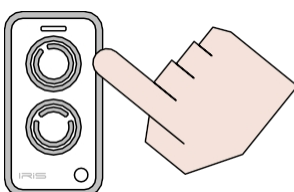

Druk op de toets die u wilt programmeren; het lampje gaat uit

Het led gaat weer continu rood branden; laat de knop los en wacht tot het licht uitgaat.



Aan het einde van de procedure zal de gegenereerde toets met een rood brandend lampje worden weergegeven. Herhaal de hele procedure om een volgende toets te genereren.